


TOSHIBA

東芝 DVD ビデオプレーヤー

型名

SD-280J

取扱説明書

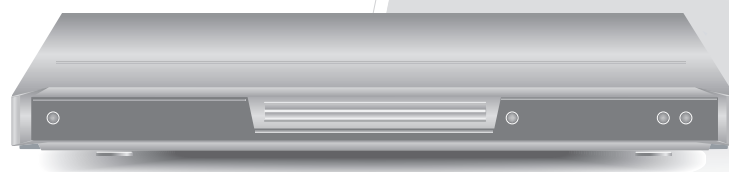

は
じ
め
に
2～

接

続

15～

再
生
(基
本
編)

20～

再
生
(応
用
編)

24～

機
能
設
定

40～

そ
の
他

45～


はじめに

- このたびは東芝 DVD ビデオプレーヤーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- 本機を正しく使っていただくために、お使いになる前に「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りください。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号と保証書の番号が一致しているかご確認ください。



本取扱説明書の内容について

この取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明しています。DVD ビデオディスク、ビデオ CD は、ディスク制作者側の意図により再生状態が決められていることがあります。本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに動作しないことがあります。再生するディスクに付属の説明書もご覧ください。

ボタン操作中にテレビ画面に「」が表示されることがあります。

「」が表示されたときは、本機もしくはディスクがその操作を禁止しています。


リージョン番号について

本機はリージョン番号2のDVDビデオディスクに対応しています。DVD ビデオディスクに再生限定地域を表すリージョン番号が表示されている場合には、そのリージョン番号マークの中に  のように2が含まれているか、または  が表示されていないと、このプレーヤーでは再生できません。（このとき「リージョンコードが違います」と画面に表示が出ます。）

付属品を確認しましょう


本機には下記の付属品があります。お確かめください。

ワイヤレスリモコン

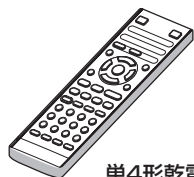

単4形乾電池…2個

映像・音声接続コード

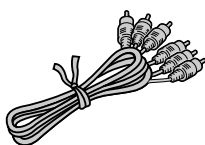

取扱説明書（本書）



もくじ

はじめに

はじめに	2	各部のなまえと働き	
安全上のご注意	4	本体前面	11
使用上のお願い	8	本体後面	11
ディスクについて・お知らせ	9	本体表示窓	12
		リモコン	13

接続

テレビとの接続	15	オーディオシステムとつなぐ	
その他の接続方法		ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプとつなぐ	17
オーディオ機器 / D 端子付きテレビとの接続	16	ドルビープロロジック・サラウンド対応アンプとつなぐ	18

再生（基本編）

DVD を見る	20	コマ送りで再生する	22
ディスクを取り出すには	21	スローモーションで再生する	22
スクリーンセーバー機能について	21	中断したあとの続きを再生する（続き再生）	23
自動電源オフ機能	21	続き再生をしないで始めから再生する	23
早戻し / 早送りする	22	PBC を「オフ」にするには	23

再生（応用編）

頭出しサーチ		ズーム再生する	29
トップメニューで頭出しする	24	アングルを切り換える	30
前後のチャプター / トラックを頭出しする	24	DVD のメニューを使う	31
番号 / 時間を指定して頭出しする	25	字幕の表示を切り換える	32
マーキングのしかた		音声を設定する	33
場面のマーキングと再生のしかた	26	音声を切り換える	33
マーキングの取り消しかた	26	MP3/WMA 対応 CD を再生する	
くり返して再生する		MP3/WMA 対応 CD の再生	34
タイトル、チャプター、トラックをくり返し再生する	27	現在選択中のトラック内から特定の時間を選択する	34
範囲を指定してくり返し再生する	27	再生モードの設定	35
プログラム再生		JPEG ファイルを再生する	
好きな順番で再生する（プログラム再生）	28	JPEG 対応 CD の再生	36
		シングルイメージビュー	37
		スライドショー	38
		使用状態の見方	39

機能設定

初期設定の変更と機能の設定		言語コード表	46
設定のしかた	40		
設定の内容	41		

その他

故障かな…と思ったときは		索引	49
ガイドメッセージについて	47	保証とアフターサービス	裏表紙
仕様	48		

はじめに
2～

接続
15～

再生（基本編）
20～

再生（応用編）
24～



機能設定
40～

その他
45～

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

■ 表示の説明




表 示	表 示 の 意 味
 警告	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること”を示します。
 注意	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること”を示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■ 図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
 禁 止	“○”は、 禁止 (してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指 示	“●”は、 指示 する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 注 意	“△”は、 注意 を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

異常や故障のとき

煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。




内部に水や異物がいいたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。



落したり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。



電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、すぐに電源を切り、プラグが冷えたのを確認してコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



警告

設置されるとき

屋外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には置かない
火災・感電の原因となります。



電源プラグは交流100Vのコンセントに接続する

交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。



ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かない
本機が落ちて、けがの原因となります。



上にものを置かない

- 金属類や、花瓶・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
- 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。



ご使用になるとき


修理・改造・分解はしない

火災・感電の原因となります。
点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



ディスクトレイなどから異物を入れない

金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



雷が鳴りだしたら、本機に触れない


感電の原因となります。



電源コードは

- 傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしない
- 引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。



お手入れについて

電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとる

電源プラグの絶縁低下によって、火災・感電の原因となります。




安全上のご注意

⚠ 注意

設置されるとき

温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。

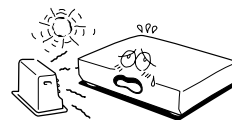

湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。



風通しの悪い場所に置かない


内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。

- 壁に押しつけない。
- 押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まない。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしない。
- じゅうたんや布団の上に置かない。
- あお向け・横倒し・逆さまにしない。



移動させる場合は、電源プラグ・外部との接続線をはずす

電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることや、接続線などをはずさずに運ぶと、本機が転倒し、けがの原因となることがあります。



ご使用になるとき

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき、火災・感電の原因となります。電源プラグを持って抜いてください。



引っ張り禁止



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止




旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



プラグを抜け



ディスプレイに、手を入れない

指をはさみ、けがの原因となることがあります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



手を挟まれないよう注意



⚠ 注意

ご使用になるとき

ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



指示



ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない

ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故障の原因となることがあります。



禁止



電源を入れる前には音量を最小にする

電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を最小にしておいてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあります。



指示




リモコンに使用している乾電池は、

- 指定以外の乾電池は使用しない
- 極性〔（+）と（-）〕を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 乾電池に表示されている【使用推奨期限】を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。

もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

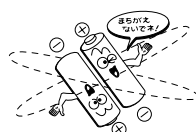

使用上のお願い

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害、火災、第三者の行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な障害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

取り扱いに関すること

- 移動させるときは
引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。
- 殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- 長時間ご使用になっていると天板や後部が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- ふだん使用しないときは
必ず、ディスクを取り出し、電源スイッチを切っておいてください。
- 長期間使用しないときは
機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、使用してください。

置き場所に関すること

- 本機は水平な場所に設置してください。ぐらぐらする机や傾いている所など不安定な場所で使わないでください。ディスクがはずれるなどして、故障の原因となります。
- 本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機で再生中、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオから離してください。

お手入れに関すること

キャビネットや操作パネル部分のよごれは柔らかい布で軽く拭き取ってください。

- よごれがひどいときは、布を水でうすめた中性洗剤にひたし、よく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

美しい画面を見るための点検のおすすめ

本機は高精度な技術によって構成された精密な機器です。ピックアップレンズやディスクの駆動部分がよごれたり、摩耗したりすると画質が損なわれます。美しい画面でご覧いただくためには、使用環境(温度、湿度、ほこり)などによって異なりますが、およそ1000時間をめどに点検・清掃されることをおすすめします。くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

日本国内用です

本機を使用できるのは日本国内のみです。外国では電源電圧が異なりますので使えません。

This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

結露(露付き)について


結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください。

例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表面に水滴がつきます。この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズに水滴がつくことがあります。これを“結露(露付き)”といいます。




■ “結露”はこんなときおきます。

- 本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
- 暖房を入れ始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところに置いてあるとき
- 夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度の高いところに移動したとき
- 湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いてあるとき
- 設置した直後

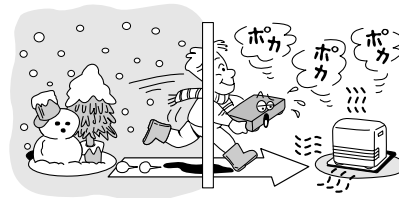

■ 結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください。

結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源プラグをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたためり、2〜3時間で水滴をとります。またコンセントに接続しておくで“結露(露付き)”が生じにくくなります。

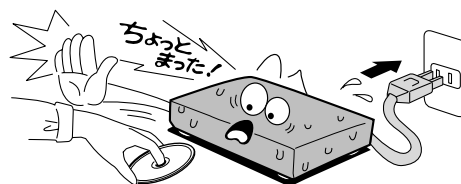

ディスクについて・お知らせ

ディスクの取り扱いかなどについて説明します。

再生できるディスク

本機では、下記のディスクを再生することができます。

	マーク(ロゴ)	記録内容	ディスクの大きさ
DVD ビデオ ディスク		映像 (動画) ＋ 音声	12cm
			8cm
ビデオCD		映像 (動画) ＋ 音声	12cm
			8cm
音楽用CD		音声	12cm
			8cm (CDシングル)
以下のディスクも再生できます。 ・DVDビデオフォーマットのDVD-R/DVD-RWディスク ・VR(ビデオレコーダー)フォーマットのDVD-R/DVD-RWディスク ・CD-DA(音楽用CD)フォーマットまたはビデオCDフォーマットのCD-R/CD-RWディスク ディスクによっては再生できないものもあります。			

- ・上記以外のディスクは再生できません。
- ・上記のディスクでも、DVD-RAMや規格外のディスク、特殊な構造をしたディスクなどは再生できません。
- ・本機はNTSCテレビ方式に適合したプレーヤーです。他のテレビ方式(PAL、SECAM)表示のディスクは使用できません。
- ・ディスクレーベル面に「CDロゴ」マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用ください。

■ビデオCDについて

本機は、PBC付きビデオCD(バージョン2.0)に対応しています。(PBCとはPlayback Controlの略です。) ディスクによって、2種類の再生を楽しめます。

ディスクの種類	楽しみかた
PBCなしビデオCD (バージョン1.1)	音楽用CDと同じように操作して、音声と映像(動画)を再生できます。
PBC付きビデオCD (バージョン2.0)	PBCなしのビデオCDの楽しみかたに加えて、テレビ画面に表示されるメニューを使って、対話型のソフトや検索機能のあるソフトを再生できます(メニュー再生)。この取扱説明書で説明されている機能が働かない場合があります。

● ● ● お知らせ ● ● ●

ディスクにマークがあっても、データの作りかたやディスクの状態によって、再生ができない場合があります。そのような場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。市販されているDVDビデオディスクであっても再生できないことがあります。その場合は、「東芝家電修理ご相談センター」までお問い合わせください。(連絡先は裏表紙に記載されています。)

はじめに


使用上のお願い／ディスクについて・お知らせ

ディスクについて・お知らせ

ディスクに関する用語について

一般に、DVDビデオディスクは、「タイトル」という大きい区切りと「チャプター」という小さい区切りに分かれています。

ビデオCD／音楽用CDは、「トラック」で区切られています。

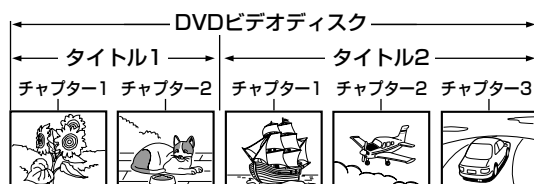

タイトル： DVDビデオディスクの内容を、いくつかの部分に大きく区切ったものです。短編集の「話」に相当します。

チャプター： タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小さく区切ったものです。本の「章」に相当します。


トラック： ビデオCD／音楽用CDの内容を曲ごとに区切ったものです。

それぞれのタイトルやチャプター、トラックには順番に番号がふられています。これらの番号を「タイトル番号」、「チャプター番号」、「トラック番号」といいます。

ディスクによっては、これらの番号が記録されていないものもあります。

ディスクの取り扱いかた

- 再生面には手を触れないでください。
下図のように、ディスクの端と中央部を持つようにしてお取り扱いください。

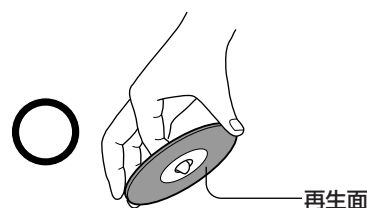


- ディスクに紙やシールを貼らないでください。



ディスクのお手入れのしかた

- ディスクについた指紋やほこりなどのよごれは、画像の乱れや音質低下の原因となります。柔らかい布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取り、いつもきれいにしておいてください。

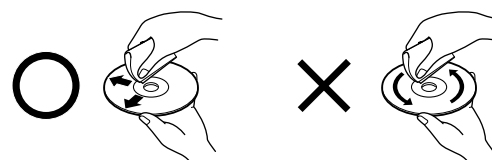

- よごれがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で軽く拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジン、アナログ式レコード専用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対使用しないでください。ディスクを傷める原因となることがあります。

ディスクの保管のしかた

- 直射日光の当たる場所や、湿度の高い場所には保管しないでください。
- 浴室や加湿器のそばなど、湿気やほこりの多い場所には保管しないでください。
- ディスクは必ず専用ケースに入れて保管してください。
専用ケースに入れずに重ねたり、立てかけたりすると変形する原因となることがあります。

著作権について

- ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル（有償、無償を問わず）することは、法律により禁止されています。
- ビデオデッキなどを接続してコピー防止機能の付いたディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の動きにより、複製した画像は乱れます。
- 本機は、マクロビジョン社ならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョン社の許可が必要であり、マクロビジョン社の許可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。


各部のなまえと働き

詳しくは、なまえの □ 内のページをご覧ください。

はじめに



ディスクについて・お知らせ／各部のなまえと働き

本体前面

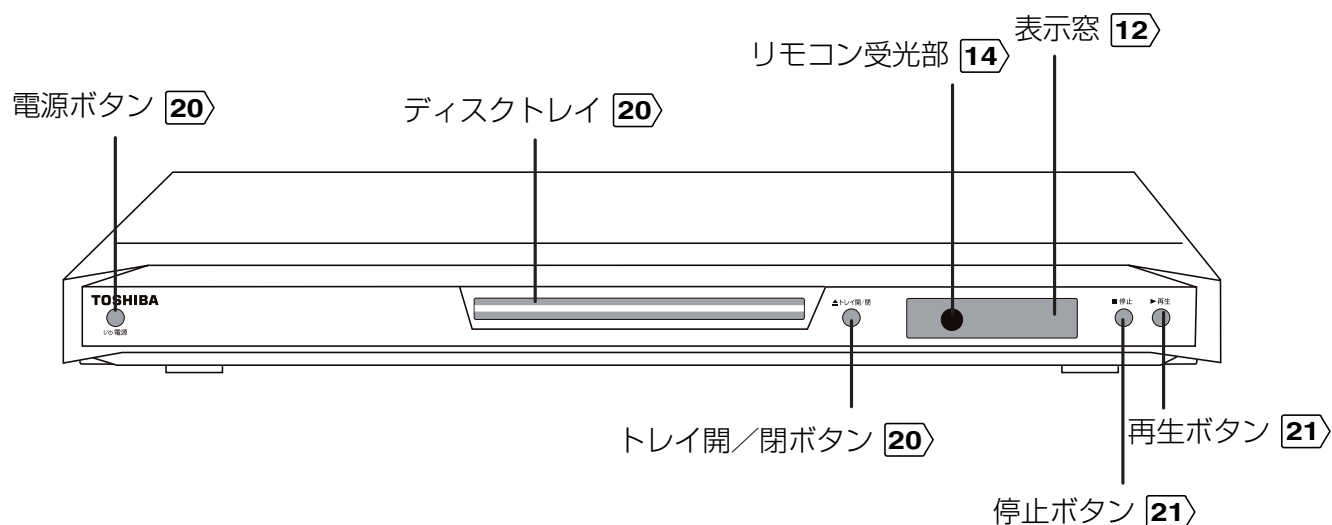

本体後面

光デジタルケーブルを接続するときは、キャップをはずし、形状を合わせて奥までしっかり差し込んでください。端子を使わないときは、ほこりが付かないようキャップを取り付けてください。

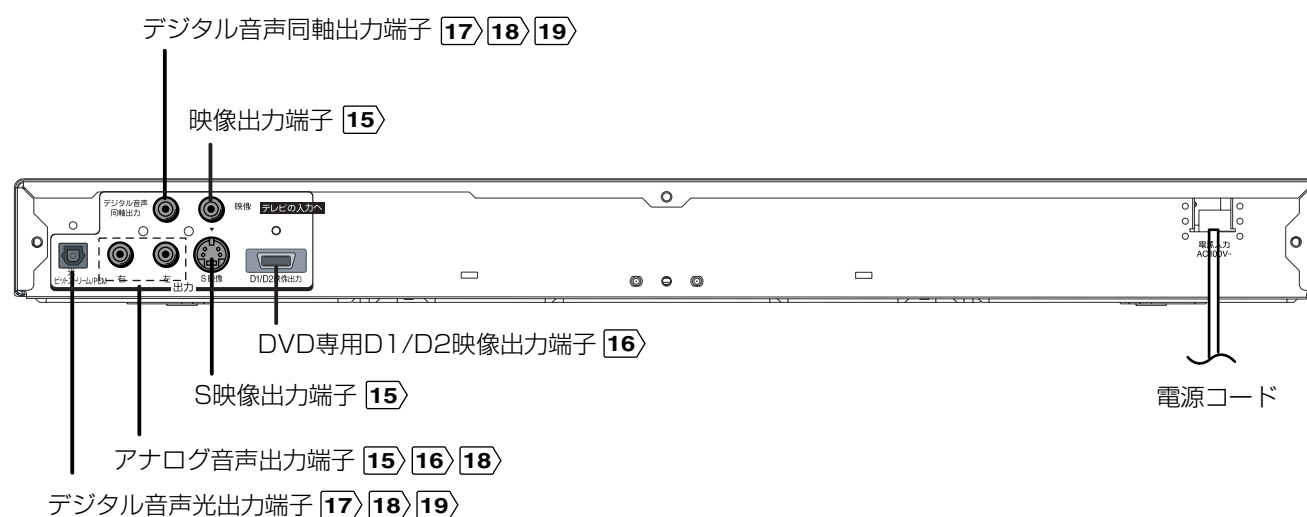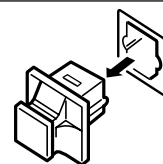

各部のなまえと働き

本体表示窓



ディスクが入っていないとき



ディスクトレイが開いているとき

DVDビデオディスク

- 再生しているとき
(例)



再生を始めてからの経過時間(時：分)が表示されます。

- 停止



ビデオCD (VCD) / 音楽用CD

- 再生しているとき
(例)



再生中のトラックの経過時間(分：秒)が表示されます。

- 停止
(例)



ディスクの合計時間が表示されます。


- PBC 付きビデオ CD を読み込んだとき



本機では再生できないディスク、または破損しているディスクです。

ディスクによっては上記以外の表示になることがあります。

本文の操作説明はリモコンを使っています。詳しくは、なまえの  内のページをご覧ください。

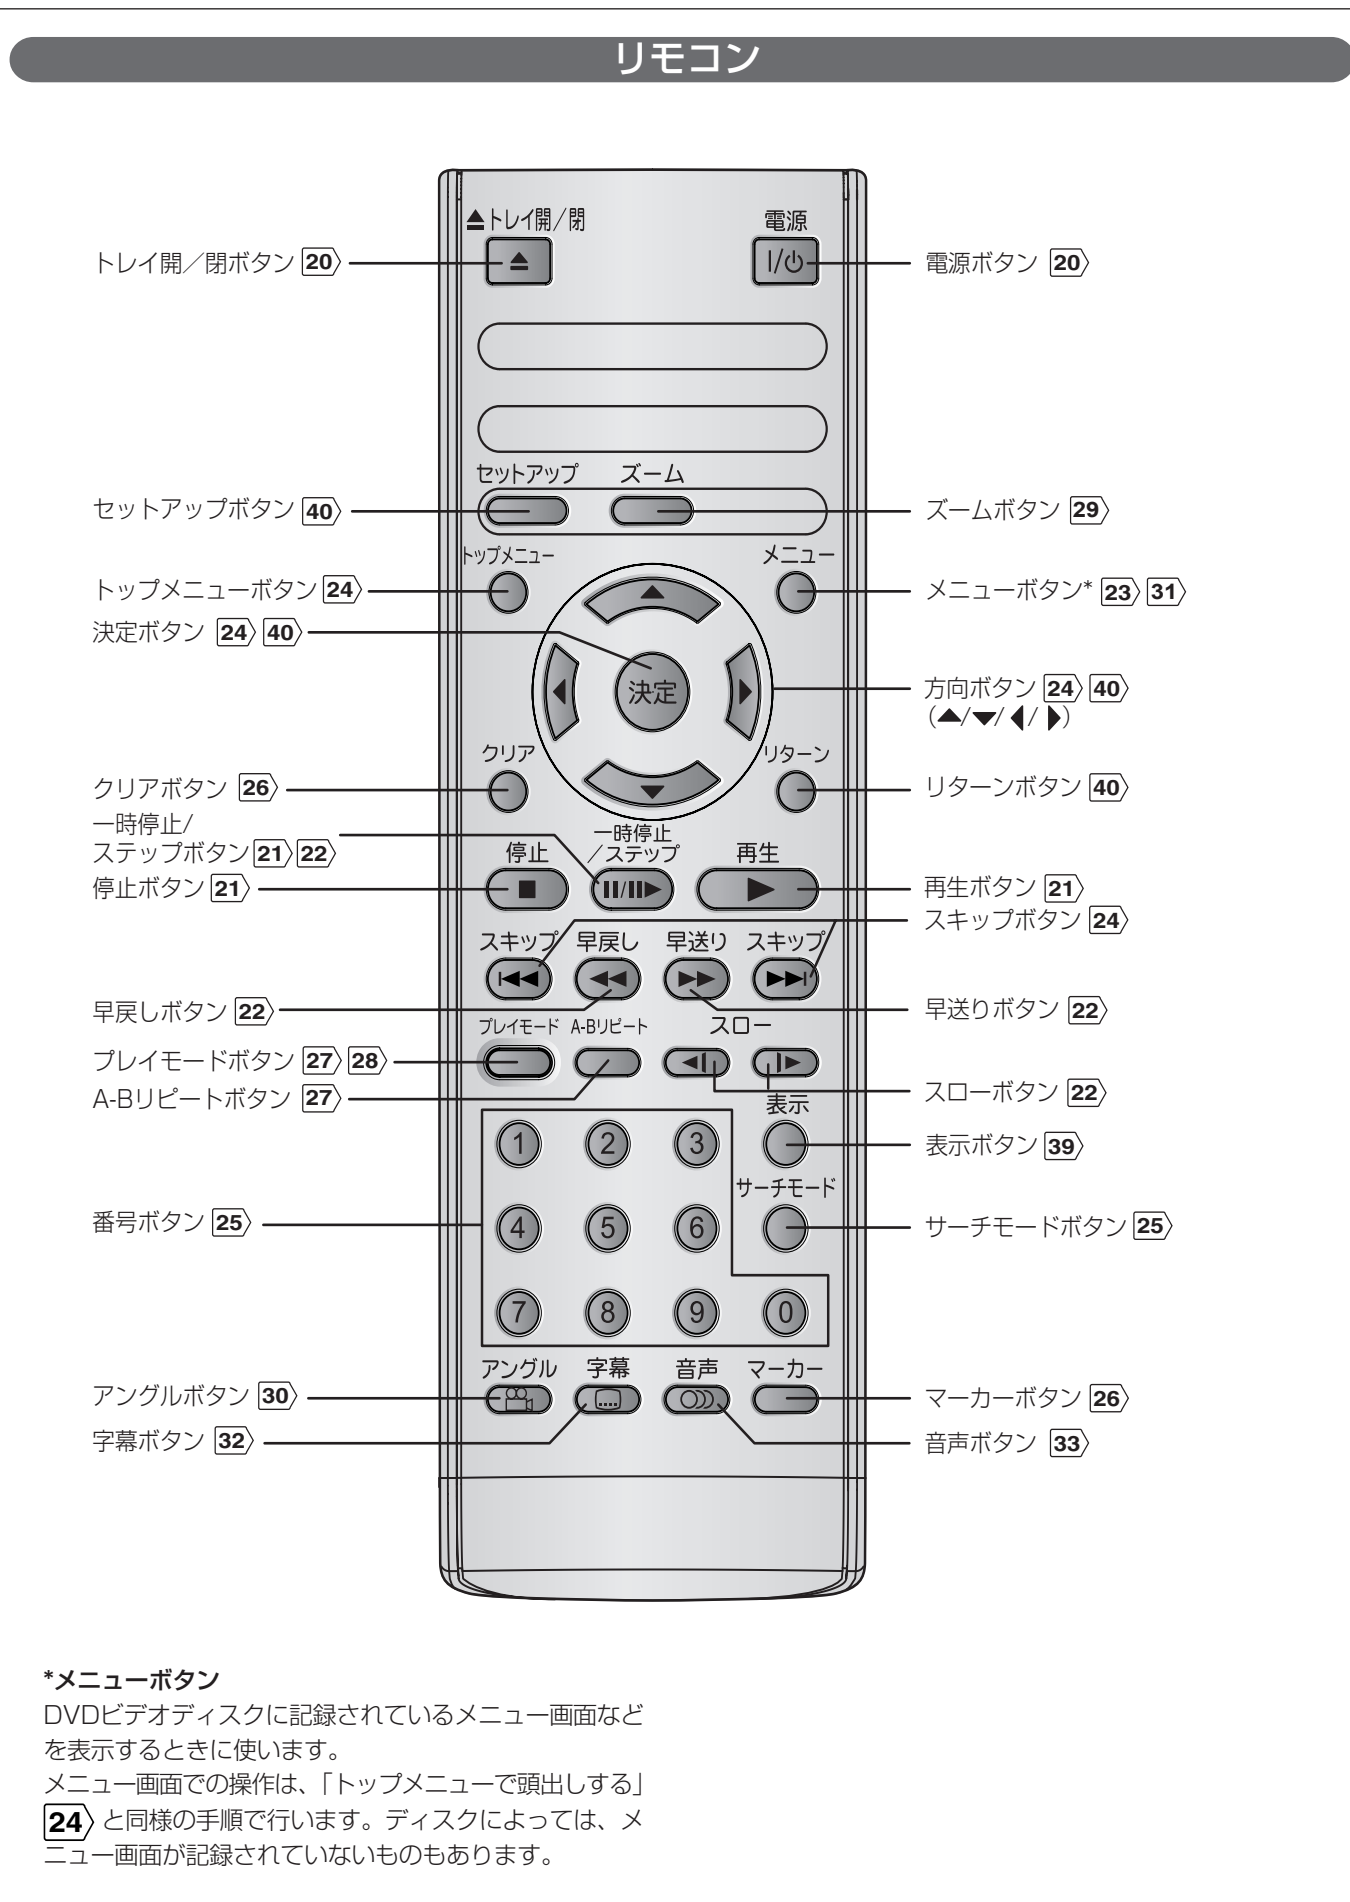

各部のなまえと働き

⚠ 注意

■ リモコンに使用している乾電池は

- 指定以外の電池は使用しないこと
- 極性表示 [(+)と(-)] を間違えて挿入しないこと
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中にいれないこと
- 乾電池に表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、使い切った電池はリモコンに入れておかないこと
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

これらを守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。

もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目にはいったときは、すぐにきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。




禁 止

電池の入れかた

1


フタをはずす

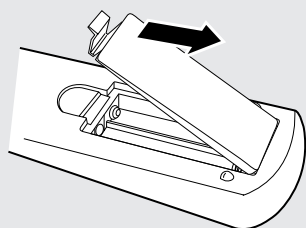

2

乾電池を入れる


単四形乾電池 (R03) を 2 個使用します。

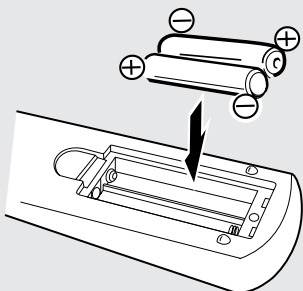

乾電池の+、-を確かめて入れてください。


3

フタを閉める

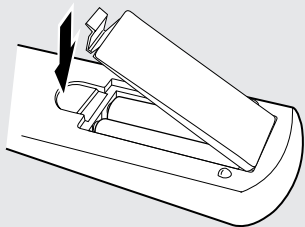

リモコンで操作するには

本体に向けてリモコンのボタンを押す

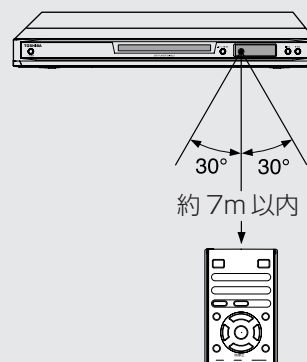

距離：リモコン受光部正面から約 7m 以内です。

角度：リモコン受光部から上下左右約 30 度以内です。

- リモコン受光部に、太陽光や蛍光灯など強い光が当たると、リモコンが動作しないことがあります。

■ リモコンについて


- 受光部が見える正面の位置から操作してください。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。

テレビとの接続

本機の映像と音声をテレビで楽しむ場合に接続します。

テレビとの接続

➡ 信号の流れ

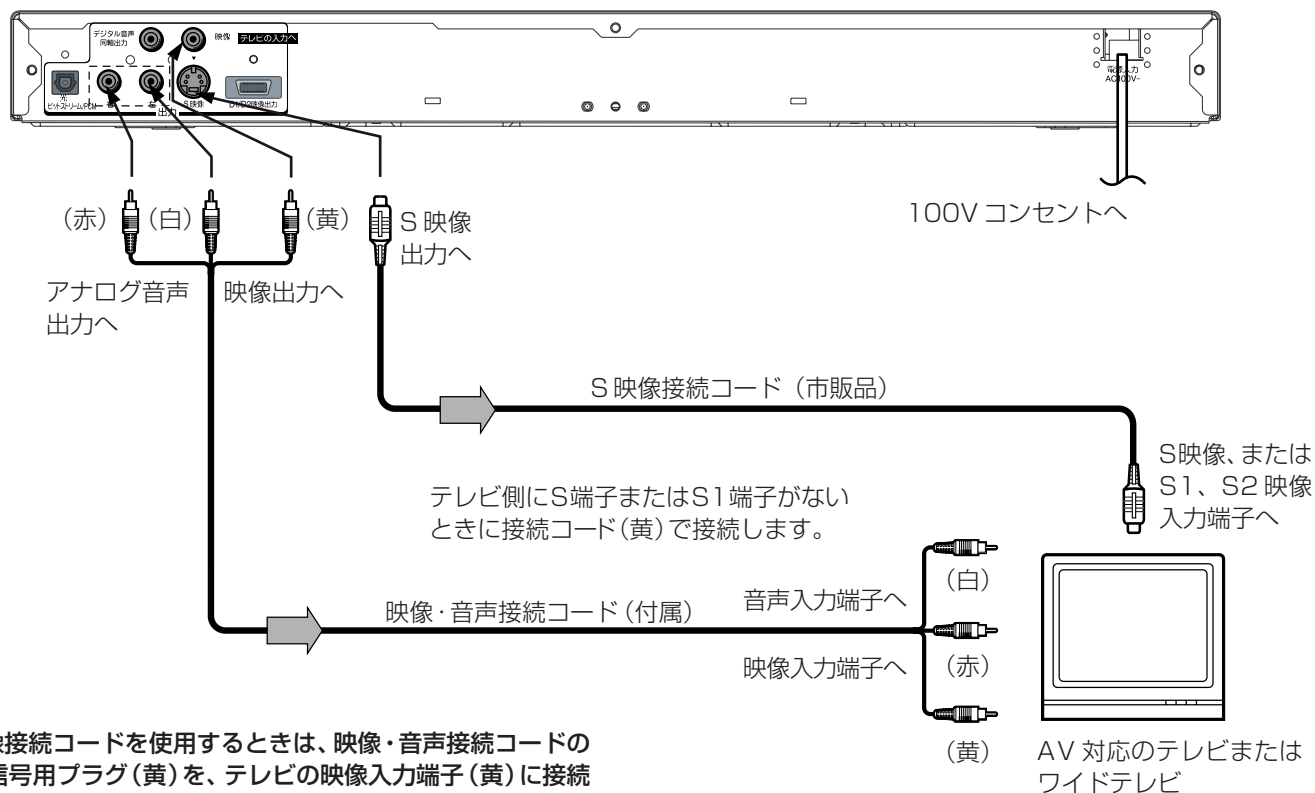

S映像接続コードを使用するときは、映像・音声接続コードの映像信号用プラグ(黄)を、テレビの映像入力端子(黄)に接続しないでください。

お願い

- 接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。
- 接続するときは、必ず本機およびテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- テレビの音声入力端子がモノラルのときは、別売りの接続コード TSC-VA07 を使用して接続してください。
- 本機とテレビは直接接続してください。たとえば、本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セクターなどを通してご覧になると、コピー防止機能の働きにより正常な画像にならないことがあります。

警告

電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続すること。
交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

はじめに

接続

接続

各部のなまえと働き／テレビとの接続

その他の接続方法

(DVD の映像をより高画質でお楽しみいただくとき)


D 端子について

テレビやモニターなどには、D 端子が付いているものがあります。この端子に接続すると、より高画質で再生が楽しめます。

接続するテレビやモニターによって、再生する画像の色が薄くなったり色相が変わることがあります。このときには、テレビやモニター側で調整してください。

オーディオ機器 / D 端子付きテレビとの接続

➡ 信号の流れ

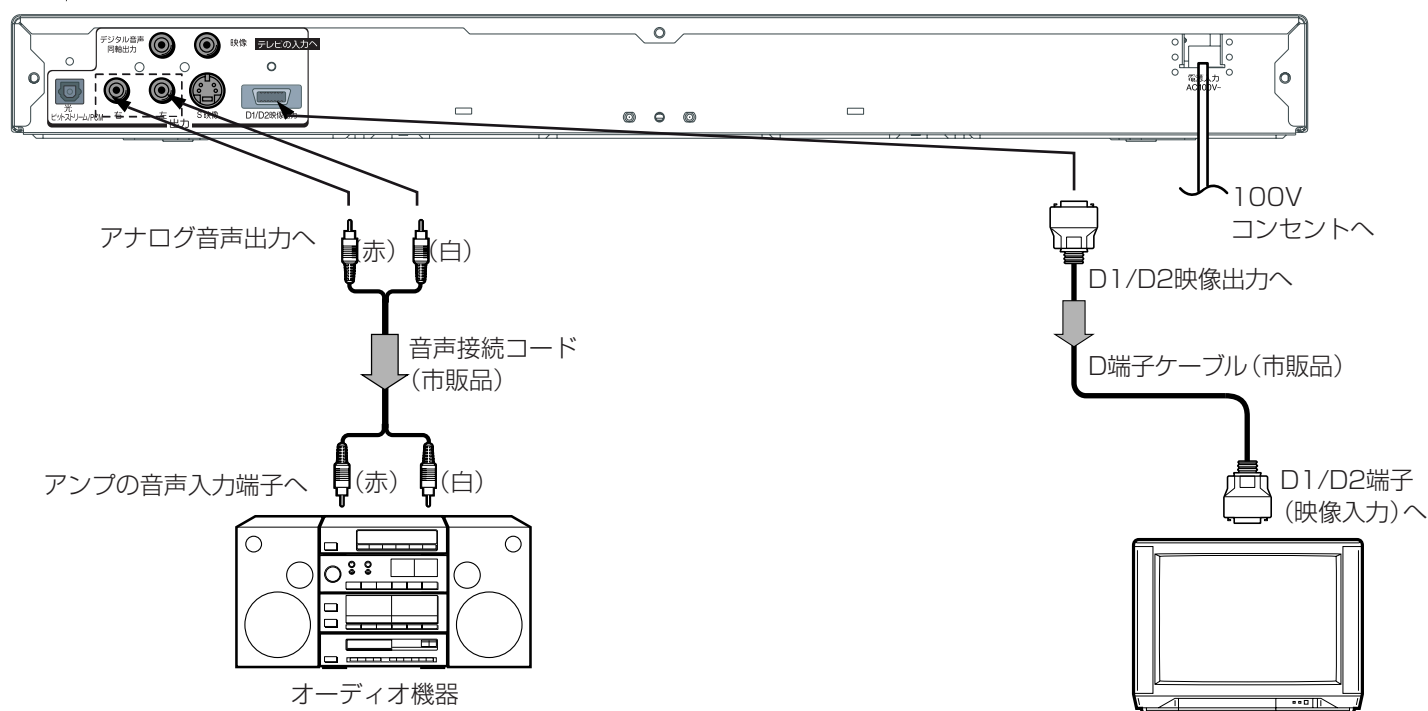

D端子を使ってテレビと接続するときは、映像・音声接続コードの映像信号用プラグ(黄)を、テレビの映像入力端子(黄)に接続しないでください。

■ 出力信号(インターレース/プログレッシブ)の切り換えかた

本機の D1/D2 映像出力端子からは、インターレースとプログレッシブのどちらかのスキャン方式の映像信号が出力されます。接続したテレビのスキャン方式に合った映像信号が出力されるよう、「機能の設定」**[40]**の「出力設定」**[43]**を設定し、信号の種類を選んでください。

お願い

- 接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器と接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- チューナーやラジオの近くに本機を置くと、AM 放送に雑音が入ることがあります。このような場合は、チューナーやラジオとの距離を離してください。
- 本機からの音声出力は、広いダイナミックレンジがあります。突然の大音量によりスピーカーを破損することのないように、音量を確認しながら調節してください。
- 本機の電源コードをコンセントにつないだり、コンセントから抜くときは、必ずステレオアンプの電源スイッチを切っておいてください。電源を入れたままにしておくと、スピーカーを傷めるおそれがあります。




警告

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと。感電の原因となることがあります。

オーディオシステムとつなぐ

お手持ちのオーディオシステムと接続して、DVD を迫力ある音響効果で楽しめます。

● 図中の記号の意味は以下のとおりです。



お願い

- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 本機からの音声出力は、広いダイナミックレンジがあります。突然の高音によりスピーカーを破損することのないように、音量を確認しながら調節してください。
- 本機の電源プラグをコンセントにつないだり、コンセントから抜くときは、必ずステレオアンプの電源スイッチを切っておいてください。電源を入れたままにしておくと、スピーカーを傷めるおそれがあります。

警告

DTS 対応のディスク (音楽用CD) を再生すると、アナログ音声出力端子からは過度のノイズが出力されることがあります。オーディオ機器を本機のアナログ音声出力端子に接続している場合は、スピーカーなどを破損することのないよう十分ご注意ください。DTS デジタルサラウンド音声をお楽しみになるときは、必ず本機のデジタル音声光出力端子に DTS デジタルサラウンドデコーダーを接続してください。

接

続

その他の接続方法／オーディオシステムとつなぐ


ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプとつなぐ

ドルビーデジタル

最新の劇場公開映画で使われている代表的なサラウンド音響技術であるドルビーデジタルの臨場感が、ご家庭でも再現できます。本機とドルビーデジタルデコーダーを内蔵した 6 チャンネルアンプ、またはドルビーデジタルプロセッサを接続して、DVD ビデオディスクの映画やコンサートライブなどを、大迫力の臨場感で楽しめます。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

- ドルビーデジタル対応の DVD ビデオディスクをお使いください。

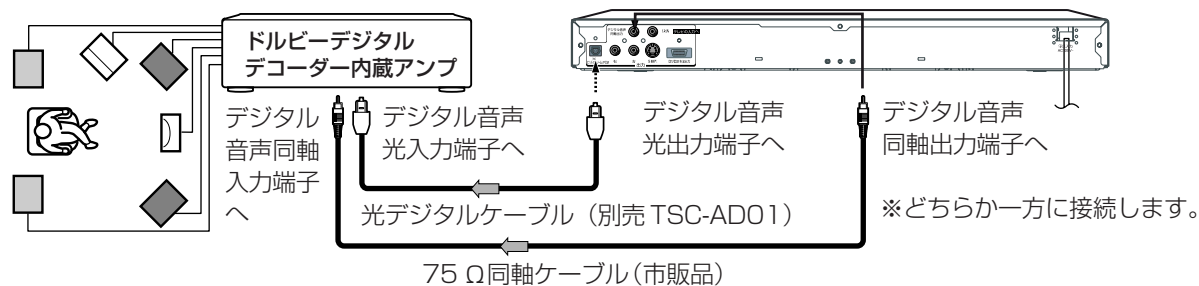

オーディオシステムとつなぐ

ドルビープロロジック・サラウンド対応アンプとつなぐ

ドルビープロロジック・サラウンド

ドルビープロロジック・サラウンド対応アンプと、フロント、センター、サラウンドスピーカーを接続することにより、迫力ある臨場感で音声を楽しめます。


ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプでドルビープロロジック・サラウンドを楽しむには

「ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプと接続する」と同じ接続をします。アンプの取扱説明書にしたがって、ドルビープロロジック・サラウンドが聞けるように設定してください。

ドルビーデジタルに対応していないアンプでドルビープロロジック・サラウンドを楽しむには

以下のように接続してください。

* サラウンドスピーカーは1本または2本接続します。2本接続しても、音声はモノラルになります。

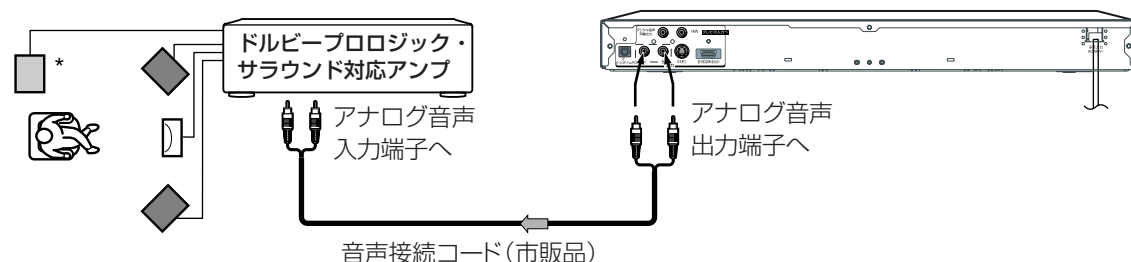


DTS デコーダー内蔵アンプとつなぐ

DTS

劇場公開映画などで使われている高品位のサラウンド音響技術であるDTSの臨場感が、DVDビデオディスクや音楽用CDで再現できます。本機とDTSデコーダーまたはDTSプロセッサーを接続して、DVDビデオディスクや音楽用CDの迫力ある5.1チャンネルDTSサラウンドを楽しめます。

DTSおよびDTS Digital Out はDigital Theater Systems, Inc. の商標です。

● DTS対応のDVDビデオディスクまたは音楽用CDをお使いください。

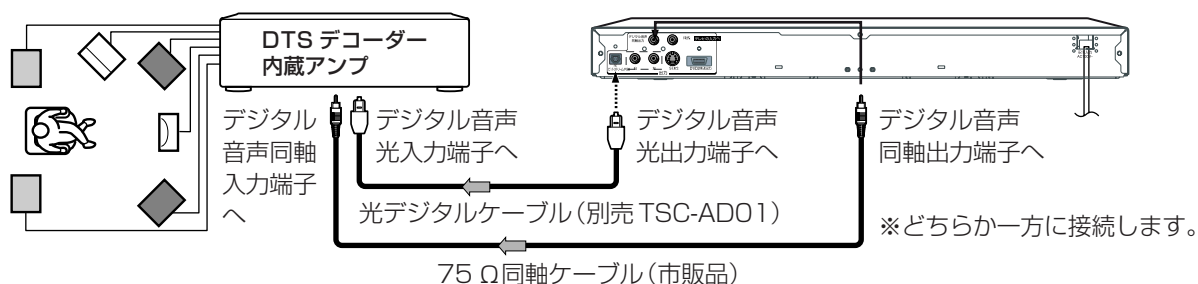


MPEG2 デコーダー内蔵アンプとつなぐ

MPEG2

本機と MPEG2 デコーダーを内蔵したアンプ、または MPEG2 プロセッサーを接続して、DVD ビデオディスクの映画やコンサートライブなどを、大迫力の臨場感で楽しめます。


● MPEG2 対応の DVD ビデオディスクをお使いください。

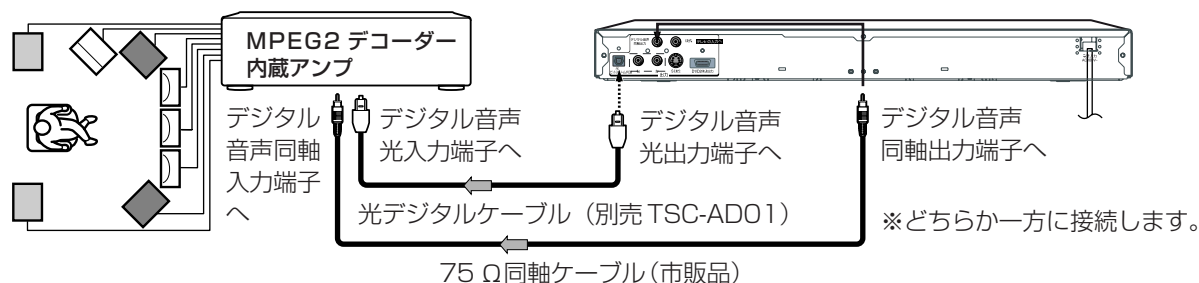

デジタル音声入力端子付きアンプとつなぐ

2 チャンネルデジタルステレオ

デジタル音声入力端子付きアンプとスピーカーシステム (フロント右、左) につないで、2 チャンネルデジタルステレオの迫力ある音響効果を楽しめます。

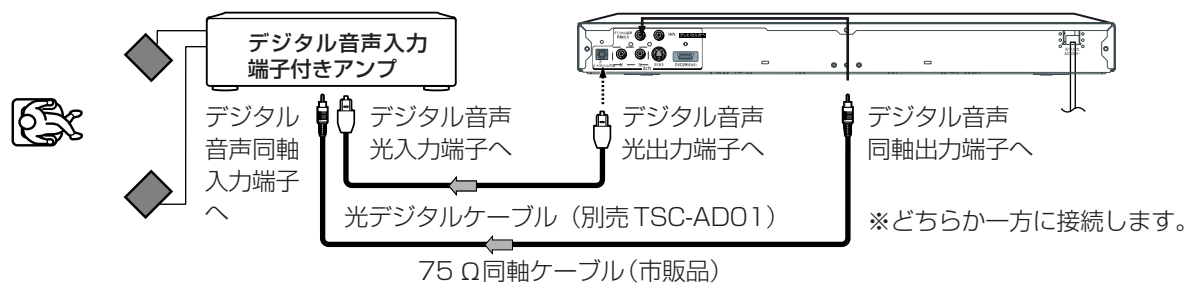

接

続

オーディオシステムとつなぐ

DVDを見る

DVD VCD CD

DVDビデオディスクは、ディスク制作者側の意図によって再生状態が決められていることがあります。本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに動作しないことがあります。再生するディスクに付属の説明書もご覧ください。

ボタン操作中にテレビ画面に「」が表示されることがあります。

「」が表示されたときは、本機もしくはディスクがその操作を禁止しています。

お知らせ

より高画質でお楽しみいただくために

- DVDビデオディスクの映像は、情報量が多く高解像度であるため、ディスクによっては通常のテレビ放送では見えなかった細かなノイズが見えることがあります。通常テレビを見るとときよりも画質調整(シャープネスコントロール)を下げるとノイズが減り、見やすくなります。

DVD VCD CD について

- この取扱説明書では、機能ごとにお使いになれるディスクの種類を以下のマークで表わしています。
 - DVD DVDビデオディスクでお楽しみいただけます。
 - VCD ビデオCDでお楽しみいただけます。
 - CD 音楽用CDでお楽しみいただけます。

見る準備をする

- ディスクの映像を楽しむときは、テレビの電源を入れて、本機を接続している入力に切り換えます。
- 音声をオーディオ機器で楽しむときは、オーディオ機器の電源を入れて、本機を接続している入力に切り換えます。



注意

- ディスクトレイに手を入れない
指をはさみ、けがの原因となることがあります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない。



1

リモコンの  または本体の  を押す

- 本機の電源がはいる、電源表示ランプが点灯します。


2

リモコンの  または本体の  を押す

- ディスクトレイが開きます。
- 電源待機状態で「トレイ開/閉」ボタンを押すと、電源がはいるディスクトレイが開きます。

3

ディスクをディスクトレイに置く

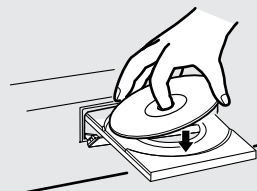

再生面を下にして置きます。

- 再生するディスクによってディスクの大きさが違いますので、それぞれ溝にそって正確に置いてください。溝からはずれていると、ディスクを傷つけたり、故障の原因になります。
- 本機で再生できないディスクやディスク以外のものをディスクトレイに置かないでください。

4

リモコンの または本体の を押す

- ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。
- トップメニューが記録されたDVDビデオディスクやプレイバックコントロール(PBC)付きビデオCDを再生したときは、メニュー画面が表示されます。「トップメニューで頭出しする」**[24]**をご覧ください。
- メニュー画面は、ディスクによって自動的に表示される場合と、「トップメニュー」ボタンや「メニュー」ボタンを押して表示させる場合があります。
- ディスクによっては自動で再生が始まらないものもあります。
- 音楽CDの場合は、ディスクメニュー**[40]**が表示されます。
- MP3/WMA/JPEG CDの場合は、ファイルメニュー**[38]**が表示されます。

5

停止状態から再生を始めるには

再生  を押す

- 電源待機状態で「再生」ボタンを押すと、電源がはいり、ディスクがはいっているときは再生が始まります。

再生を一時停止するには(静止画再生)

一時停止 / ステップ  を押す



- 普通の再生に戻すには「再生」ボタンを押します。

6


再生をとめるには

停止  を押す

ディスクを取り出すには

リモコンの  または本体の  を押す

- ディスクトレイが最後まで完全に開いてから、ディスクを取り出します。

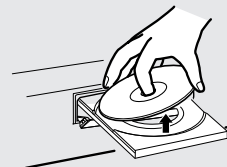

- ディスクを取り出したあとは、「トレイ開/閉」ボタンを押して、ディスクトレイを閉めます。

スクリーンセーバー機能について

再生が終わった後、メニュー画面などが表示されるディスクがあります。メニュー画面などの静止画面が長く続くと、テレビ画面に焼き付きが生じることがあります。本機ではこれを防ぐスクリーンセーバー機能が搭載されています。約2分一時停止状態が続くと、画面がだんだん暗くなり、その後だんだん明るくなります。この状態が繰り返されます。

自動電源オフ機能

DVDが停止したり、スクリーンセーバーが約20分間作動したりした場合、DVDの電源は自動的に切られます。

再生(基本編)

DVDを見る

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクを取り出さなかったときは、前に再生をとめたところから再生が始まります**[23]**。
- 再生中に本機を動かさないでください。ディスクを傷つけてしまうことがあります。
- ディスクトレイの出し入れは、ボタン操作で行ってください。また動いているディスクトレイに力を加えないでください。故障の原因となることがあります。
- ディスクトレイを上から強く押したり、ディスク以外のものをのせないでください。故障の原因となることがあります。
- ディスクトレイの前にものを置かないでください。ディスクトレイが開くときに、ものが倒れることがあります。
- DVDやCDが再生できないとき、「このディスクは再生できません」、「リージョンコードが違います」などが表示されます。このような表示をしたときは、ディスクのリージョン番号や、傷・汚れなどを確認してください。また、ディスクによっては画面の表示に数分時間がかかる場合があります。
- DVDディスクによってはディスク制作者の意図により再生状態が決められており、本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに動作しないことがあります。DVDディスク付属の取扱説明書を参照してください。

DVD を見る

DVD VCD CD



DVD 早戻し/早送りする

再生中に、リモコンの **早戻し** / **早送り** を押す

早戻し: 早戻しの再生

早送り: 早送りの再生

● 押すたびに、再生する速さが以下のように切り換わります。

早送り **▶▶** ボタン

▶▶x2 → ▶▶x8 → ▶▶x30 → ▶▶x100

▶▶x2

早戻し **◀◀** ボタン

◀◀x2 → ◀◀x8 → ◀◀x30 → ◀◀x100

◀◀x2

● 普通の再生に戻すには、「再生」ボタンを押します。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVDビデオディスクでの早送り、早戻し再生中は、音声と字幕（副映像）は再生されません。
- 早送り早戻しの速さは再生するディスクによって異なります。

DVD コマ送りで再生する

一時停止（静止画再生）中に、**一時停止/ステップ** ボタンを押す

● 押すたびに、画像をコマ送りします。

● 普通の再生に戻すには、「再生」ボタンを押します。

|| 一時停止 → || ステップ

|| 一時停止

● ● ● お知らせ ● ● ●

- コマ送り再生中は、音声は再生されません。
- 音楽CDやMP3/WMA/JPEG CDでは、コマ送り再生はできません。

DVD スローモーションで再生する

再生中に、**スロー** を押す

● 押すたびに、スローモーションの速さが以下のように切り換わります。

1/2 倍 → 1/4 倍 → 1/8 倍 → 1/2 倍・・・

● 普通の再生に戻すには、「再生」ボタンを押します。

▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8


▶ 1/2

◀ 1/2 → ◀ 1/4 → ◀ 1/8

◀ 1/2

● ● ● お知らせ ● ● ●

- スローモーションで再生中は、音声は再生されません。
- 速さの表示はおおよそです。再生するディスクによっても異なります。

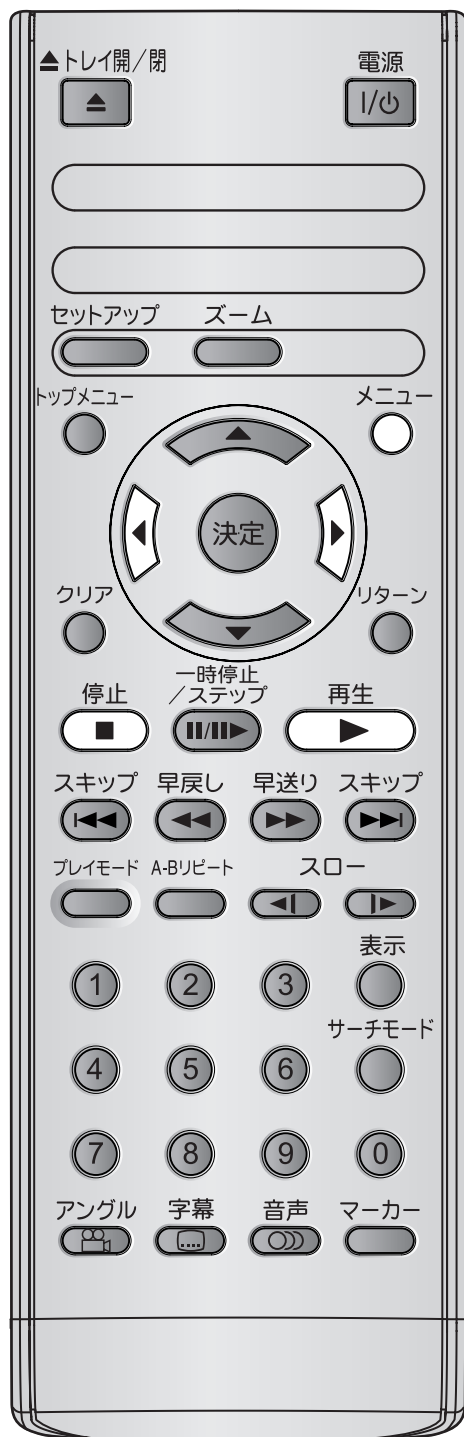

● ● ● お知らせ ● ● ●

次のときは、続き再生の機能が働きません。

- PBC付きビデオCDを、「PBC」が「オン」の設定で再生しているとき
- ディスクトレイを引き出したとき
ディスクによって、続き再生の始まる位置が変わることがあります。

中断したあとの続きを再生する（続き再生）

1

再生を中断する位置で、 を押す

- 「」が画面に約 1 秒間表示されます。

2

を押す

- 再生を中断した位置から再生が始まります。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 再生を停止しても、ディスクは常に回転しています。このため、もしディスクを挿入した状態で本機に衝撃を加えると、ディスクが破損したり本機が故障する原因となりますのでご注意ください。

続き再生をしないで始めから再生する

1

を 2 回押す

- 続き再生が解除され、完全に停止します。

2

を押す

- タイトルの始めから再生されます。
- ディスクの始めから再生されます。
- DVD ビデオディスクをディスクの始めから再生したいときは、「トレイ開/閉」ボタンを押して一度ディスクトレイを引き出した後で、再生をしてください。

PBC を「オフ」にするには

リモコンの を押す

PBC オン PBC オフ

再生（基本編）

DVDを見る


頭出しサーチ

再生したいタイトルやチャプター、トラックを簡単に頭出しできます。



一般に、DVDビデオディスクは、「タイトル」という大きい区切りと「チャプター」という小さい区切りに分かれています。

ビデオCD/音楽用CDは、「トラック」で区切られています。

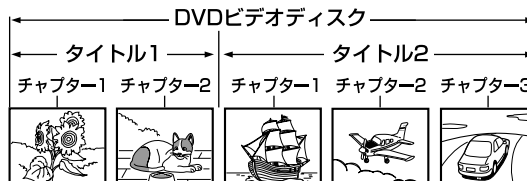

DVD トップメニューで頭出しする


1

停止中または再生中に、例

トップメニュー

を押す

● トップメニューが表示されます。

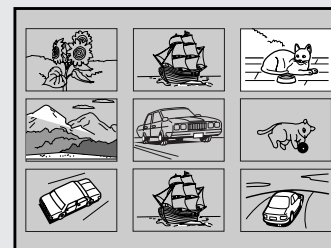

2



を押して、再生したいタイトルを選ぶ

3

決定を押す

● 選んだタイトルのチャプター 1 から再生が始まります。

前後のチャプター／トラックを頭出しする

スキップ スキップ



をくり返し押して、再生したいチャプター／トラック番号を出す

● 選んだチャプター／トラックから再生が始まります。

スキップ



一つ先のチャプター／トラックの先頭から再生します。

スキップ



現在のチャプター／トラックの先頭から再生します。
連続して二度押すすると、一つ前のチャプター／トラックの先頭から再生します。

お知らせ

- この手順は基本的な操作手順です。ディスクによっては手順が異なりますので、画面に表示される操作手順にしたがってください。
- 再生中にトップメニューを表示したとき、「決定」ボタンを押さずにもう一度「トップメニュー」ボタンを押すと、もとの位置から再生が始まります。(ディスクによって異なります。)
- トップメニューが記録されていないディスクでは、トップメニューを使った頭出しはできません。
- ディスクの説明書によっては、トップメニューを表示するボタンをタイトルボタンと呼んでいる場合があります。




番号／時間を指定して頭出しする

ディスクに記憶されているタイトルやチャプター、トラック、時間を指定して、簡単に頭出しができます。

1


再生中に **サーチモード** を押す




2

決定、**リターン** を押して、タイトル、チャプター、トラックのいずれかを選ぶ

3

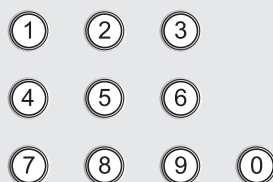

決定 を押して、時間または番号を入力する



4

決定 を押す

- 指定したところから再生が始まります。

お知らせ

- 「クリア」ボタンを押すと、番号や時間の表示は設定前に戻ります。表示そのものを消すときは、「サーチモード」ボタンを押してください。
- タイトル番号の記録されていないディスクでは、タイトル番号を使った頭出しはできません。
- ディスクによっては、番号や時間を指定して頭出しすることができないことがあります。
- PBC付きビデオCDを、「PBC」が「オン」の状態では再生しているときは、番号や時間を指定して頭出しすることはできません。
- 続き再生の機能が働いていない停止中は、時間を指定して頭出しすることができません。
- WMA/JPEG CDではサーチモードの操作ができません。

お知らせ

- タイトルによっては、チャプター番号を表示しないものがあります。

頭出しサーチ

再生（応用編）

マーキングのしかた



好きな場面にマーキングすることで、その位置から再生を開始できます。





お知らせ

- DVDにはディスクによってマーキング操作ができない箇所があります。
- 本体の電源を切った場合、またはディスクトレイを開けた場合、マーキングは取り消されます。
- マーキングした場面付近の字幕は表示されないことがあります。
- MP3/WMA/JPEG CD では、マーキング操作ができません。



場面のマーキングと再生のしかた

- 1 再生中に、マーカーを押す
- 2  または  を押して書き込まれていないマーカーを選ぶ
- 3 好きな場面で **決定** を押す
● 押したときの時間が設定されます。

ブックマーク 1	00:00:13
ブックマーク 2	--:--:--
ブックマーク 3	--:--:--
- 4 再度、マーカーを押す
● 通常の画面に戻ります。
● 好きな場面を3つまでマーキングすることができます。
- 5 再生中または停止中に、マーカーを押す
- 6  または  を押して、マーカー1～3の中から見たいマーカーを選ぶ


ブックマーク 1	00:00:13
ブックマーク 2	00:02:50
ブックマーク 3	00:02:53
- 7 **決定** を押す
● 選んだマーカーからの再生が始まります。

マーキングの取り消しかた

- 1 再生中または停止中に、マーカーを押す
- 2  または  を押して、取り消したいマーカーを選ぶ
- 3 **クリア** を押す
- 4 マーカーを押す
● 通常の画面に戻ります。

くり返して再生する

タイトルやチャプター、トラック、再生したい部分だけをくり返し再生できます。



お知らせ

- ディスクによっては、くり返し再生ができないものがあります。これらの機能はDVD/VCDに対してのみ有効です。MP3/WMA/JPEGを再生するときは、**[34][35][36][37][38]**を参照してください。


お知らせ

- ディスクによっては、A-B間のくり返し再生ができないものがあります。
- 同じタイトルの中だけで、A-B間のくり返し再生の設定ができます。
- タイトル、チャプター、トラックのくり返し再生中は、A-B間のくり返し再生をすることはできません。
- マルチアングル**[31]**で記録されている部分では、A-B間のくり返し再生はできません。
- ディスクによって、くり返し再生したときの始点(A)の位置が変わることがあります。
- MP3/WMA/JPEG CDでは、A-Bリピート操作ができません。

DVD VCD CD タイトル、チャプター、トラックをくり返し再生する

1

再生中に、**プレイモード** を押す

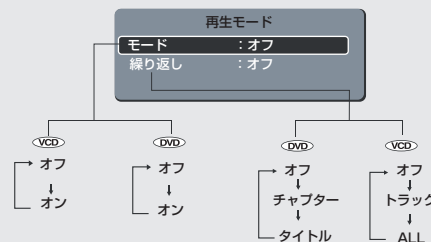

2

プレイモード を押して項目を選び、**決定** を押して希望のモードに切り換える

- DVD** チャプター： 同じチャプターをくり返し再生します。
- ↓
- DVD** タイトル： 同じタイトルをくり返し再生します。
- VCD** ↓
- VCD** トラック： 同じトラックをくり返し再生します。
- ↓
- VCD** ALL： ディスク全体をくり返し再生します。
- ↓
- VCD** オフ： 普通の再生に戻ります。

3

プレイモード を押す

- 通常の画面に戻ります。

普通の再生に戻すには

- 手順**2**で「オフ」を選びます。

DVD VCD CD 範囲を指定してくり返し再生する

再生したい部分を何度でも再生することができます。

1

再生中に、くり返し再生したい範囲の始点 (A) で、

A-Bリピート を押す

Rep A-

2

くり返し再生したい範囲の
終点 (B) で、**A-Bリピート** を押す

Rep A-B

- 自動的にA点に戻り、指定した範囲 (A-B間) のくり返し再生が始まります。

普通の再生に戻すには

- もう一度「A-B リピート」ボタンを押します。

Rep オフ

マーキングのしかた／くり返して再生する

再生 (応用編)

プログラム再生

再生したいトラックを組み合わせ、好きな順番で再生できます。



お知らせ

- ディスクによっては、プログラム再生できないものがあります。
- 本機の電源を切ったときやディスクトレイを開けたときは、設定したプログラム内容が解除されます。
- プログラム再生中にリピートを選択すると、現在再生中のプログラムをリピートします。

好きな順番で再生する(プログラム再生)

1

停止中に **プレイモード** を押す

- 再生中はプログラムを設定することはできません。


プログラム	タイトル/チャプター入力
プログラムの再生	1 2 5
プログラムを消去する	2 1 4
	3 2 3

タイトル番号
チャプター番号


プログラム	トラック入力
プログラムの再生	1 2
プログラムを消去する	2 5
	3 6

トラック番号

2

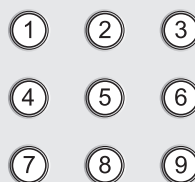

を押し、希望する順番で
アイテムを選択する




ボタンを押すたびに項目が順に

ハイライト表示されます。希望する位置をハイライト表示させ、対応する番号ボタンを押します。

- 同じタイトル内の別のチャプターを選択する場合、タイトル番号を選ぶ必要はありません。
- ビデオCDから順にトラックを選ぶ場合、そのトラックの番号ボタンを押してください。
- もし間違った番号を入力した場合、クリアボタンを押し、新しい番号を入力してください。

3





を押して、「プログラ

ム再生」を選んだのち、**決定** を押す

- プログラム再生が始まります。
- プログラム内容を変えたいときは、、、、 を押して変更したい項目をハイライト表示させた後、手順②に従います。
- プログラムの項目を取り消すには、、、、 を押して変更したい項目をハイライト表示させた後、**クリア** を押します。
- プログラム再生から通常の再生に戻すには、停止中に **プレイモード** を押し、、、、 を押して「クリアALL」をハイライト表示させた後、**決定** を押します。これで、すべてのプログラムが取り消されます。通常の再生を始めるには **再生** を押してください。ディスクの始めから再生されます。

ズーム再生する DVD VCD


画面を拡大(ズーム再生)できます。

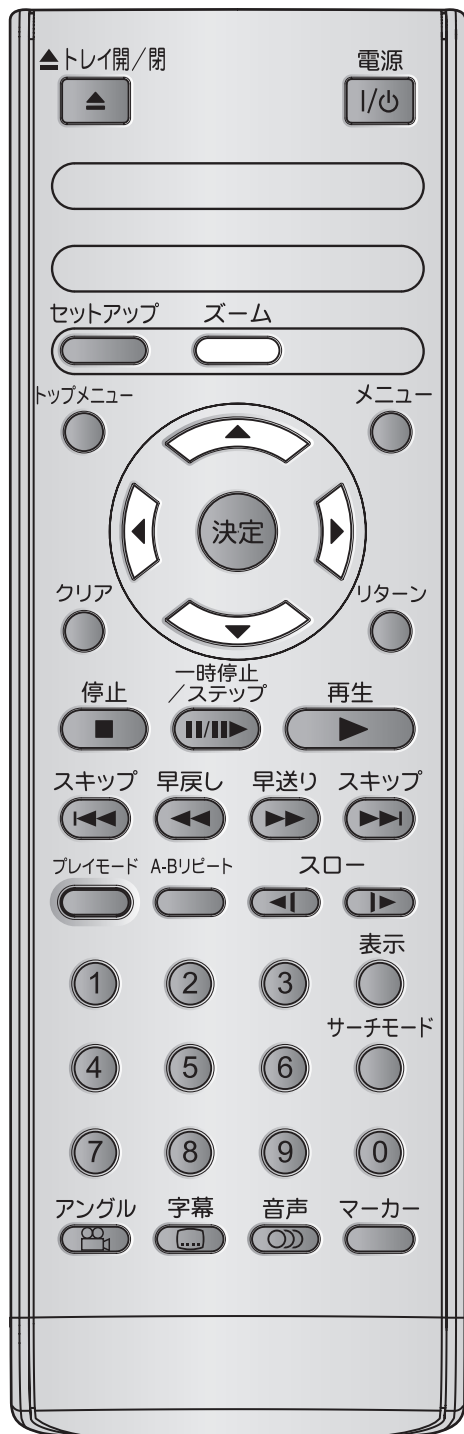


再生中または一時停止中に、**ズーム** を押す

- アイコンが表示されズーム再生になります。

例

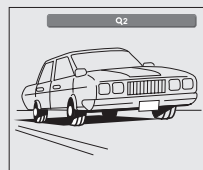

「ズーム」ボタンをくり返し押すと、さらに大きく拡大できます。



- 「▲/▼/◀/▶」ボタンを押すごとに、ズームする部分を移動させることができます。

普通の再生に戻すには

- 画面表示が「Q 解除」になるまで、「ズーム」ボタンをくり返し押しします。

プログラム再生／ズーム再生する


再生 (応用編)

お知らせ

- ディスクによっては、ズーム再生できないものがあります。
- 場面によっては、ボタン操作が正しく働かないことがあります。
- 字幕やメニューの選択表示(マーク)などの副映像部分や画面表示部分は拡大されません。

アングルを切り換える DVD

複数の角度（マルチアングル）で記録されている場所では、その中から画像を好きなアングルに切り換えられます。



1

再生中に、アングル を押す

- 現在のアングルが表示されます。
- マルチアングルで記録されている部分を再生するときに、好きなアングルに切り換えることができます。

例

アングル 3/3

2

アングル番号の表示中に、好きなアングルになるまで アングル をくり返し押す

- 押すたびに、アングルが切り換わります。

3

普通の再生を再開する場合

- アングル 1/3 が表示されるまで、アングル を繰り返し押します。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクに複数のアングルからの画像が記録されている場合にのみこの機能は使用できます。
- 1つのアングルからの画像のみ記録されている場合は アングル 1/1 が表示されます。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 画像翻訳モードがテレビスクリーン上部に表示されます。
- アングルを選んだ直後に一時停止させたときは、画像のアングルが切り換わらないことがあります。
- DVDディスクによっては、複数のアングルが記録されていても、アングルを変更できない場合があります。

DVD のメニューを使う DVD

DVD には、DVD 独自のメニューが記録されているものがあります。ディスクの内容（字幕や音声の言語など）をメニューで選択して再生できます。



1

メニュー


を押す

- ディスクのメニューが表示されます。メニューの内容はディスクによって異なります。

2



または

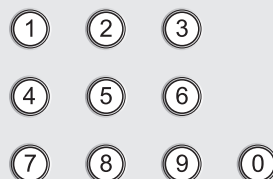

を押して、項目を選ぶ

3

決定

を押す

- 次のメニュー画面があるときは、項目をセットするまで手順 ② と手順 ③ をくり返します。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVD ディスクによっては、ディスク付属の取扱説明書内で“タイトルメニュー”が単に、“タイトル”または“メニュー”という名前で呼ばれる場合があります。
- DVD ディスクによっては、タイトルメニューを選ぶことができません。

アングルを切り換える／DVDのメニューを使う

再生（応用編）

字幕の表示を切り換える DVD

ディスクに字幕が記録されていれば、再生画面に字幕を表示できます。複数の言語で字幕が記録されているディスクでは、好きな字幕言語に切り換えられます。



1

再生中に、 を押す

- 現在の字幕設定を表示します。

例




2

字幕言語の設定中に、 を押す

- くり返し押して、好きな字幕言語を選びます。

例

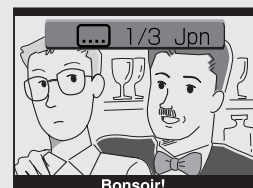


- 表示されない字幕言語は、ディスクに記録されていません。
- 字幕を非表示にするには、「オフ」が表示されるまで、くり返し「字幕」ボタンを押します。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクによっては、字幕が自動的に表示されるように設定されているものがあります。
- 再生している場所によっては、「オン」を選んでも、すぐには字幕が表示されないことがあります。
- ディスクによっては、字幕の言語や表示、非表示の切り換えを、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。
- ディスクトレイを開けた場合、切り換えた字幕言語は取り消され、初期設定言語になります。
- DVDディスクによって、字幕を「オフ」にすることができない場合や、複数の言語が記録されていても字幕言語を切り換えることができない場合があります。DVDディスクを再生中にタイトルを変更したり、ディスクトレイを開けたり閉めたりした場合、字幕言語が切り換わることがあります。
- 場合により、字幕言語を変更しても、すぐに切り換わらない場合があります。

音声を設定する

複数の音声記録されているディスクでは、好きな言語や聞きたい音声方式に切り換えられます。



音声を切り換える

1

再生中に、**音声** を押す

- 現在の音声設定を表示します。

例

1/2 6 Ch Eng

2

音声設定の表示中に、**音声** を押す

- くり返し押して、好きな音声を選びます。

例

2/2 6 Ch Fre

- 数回押して希望の音声にならないときは、その音声ディスクに記録されていません。
- ビデオCDの場合は、「音声」ボタンを押すごとに、以下のように換わります。

左

→

右

→

ミックス

→

ステレオ

字幕の表示を切り換える／音声を設定する

再生（応用編）

お知らせ

- ディスクによっては、音声の切り換えをディスクメニューを使って行う場合があります。このときは、「メニュー」ボタンを押してディスクメニューを表示させてから音声を選んでください。
- 電源を入れたときおよびディスクを交換したときは、初期設定の音声になります。ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。[42](#)

MP3 / WMA 対応 CD を再生する

MP3/WMA ファイルの再生ができます。



お知らせ

- CD-DA ファイルと MP3/WMA ファイルが混在する CD の場合は、CD-DA ファイルだけが再生されます。
- 本機はファイル構成にもよりますが、MP3/WMA ファイルを読み取るのに約 1 分かあるいはそれ以上かかる場合があります。
- ディスクによっては再生できないものがあります。
- 音楽データや MP3/WMA ファイルがはいっていない CD-R/RW は再生できません。
- 頭出し^[24]、くり返し^[27]、プログラム^[28]の各再生機能も使えます。
- インターネットから MP3 ファイルや音楽をダウンロードするためには、許諾が必要となりますのでご注意ください。

MP3/WMA 対応 CD の再生の準備をする

- [リストファイル] の設定を「オール」または「音楽」に設定してください。^[43]
- この DVD ビデオプレーヤーに適合した MP3 / WMA 対応ディスクは以下のものに限定されています。使用する前にお確かめください。

ディスクの種類： CD-ROM、CD-R (650MB/74Min. のみ) (CD-RW ディスクはおすすめできません。)

サンプリング周波数： 44.1 kHz only

ビットレート： MP3: 32 kbps ~ 320 kbps WMA: 48 kbps ~ 192 kbps

フォーマット： MODE 1、MODE 2 および XA フォーム 1

ファイルシステム： ISO9660 レベル 1、2 または Joliet

“Hierarchical File System” (HFS) で記録された音楽ファイルは再生できません。

ファイル名： 英数字のみで構成され、末尾に拡張子「MP3」または「WMA」が付け加えられていること。(例「○○○○○○○○.MP3」、「○○○○○○○○.WMA」)

“?!>+*|`[@] ;:/.,” など、特殊な文字が使われていないこと。

最大表示文字数： フォルダ名が 32 文字、ファイル名が 16 文字まで

フォルダの総数： 256 以下

ファイルの総数： 1000 以下

MP3/WMA 対応 CD の再生

- 1 MP3 / WMA ファイルが記録されている CD をディスクトレイに置き、**トレイ開/閉**を押す



- 2 **決定** または **決定** でフォルダを選び、**決定** でファイルを選ぶ

- 3 **決定** を押す

- 選んだ曲の再生が始まります。再生を一時停止するには **一時停止 / ステップ** を押します。
- 普通の再生に戻すには、**再生** を押します。
- 再生をとめるには、**停止** を押します。

現在選択中トラック内から特定の時間を選択する

- 1 **サーチモード** を押す

- 2 再生したい特定の時間を入力する

- 3 **決定** を押し、選択した時間から再生する

お知らせ

- 表示スペースをはみ出したファイルやフォルダーの文字は表示されません。
- MP3 再生時には早戻しと早送りはできますが、WMA 再生時にはできません。

Windows Media™、及び Windows® ロゴは
米国 Microsoft Corporation の米国および
その他の国における登録商標または商標です。





● ● ● お知らせ ● ● ●

- 著作権が保護された WMA ファイルは再生できません。
- MP3/WMA ファイルの音声は、デジタル出力の設定にかかわらず、PCM フォーマットでデジタル音声出力の同軸ケーブルから出力されます。**[44]**

再生モードの設定

- MP3/WMA対応CDを再生するとき、画面上のツールを使って、再生モードを変えることができます。◀、▶ でウィンドウを移動し、◀、▶ でファイルやトラック、プレイモードを選択した後、決定 を押します。メモリービューリスト内のファイルやトラックの再生は下記の手順に従います。

- 1 ツールの中から「編集モード」を選択し、決定 を押す
- 2 ビューリストに入れたい、単数または複数のファイル／トラックを選択する
- 3 ツールの中から「メモリーに加える」を選択し、決定 を押す。選択したファイル／トラックがメモリービューリストに加わり、“レ” が画面から消える
- 4 ツールの中から「メモリービュー」を選択し、決定 を押すと、手順2で選択したメモリービューリスト内のファイル／トラックが開く
- 5 再生 を押して、メモリービューリスト内のすべてファイル／トラックを再生する

ツールには以下の再生モードがあります。

- **フィルター (音声／写真／ビデオ) :**
ファイルフィルターを設定する
- **くり返し (オフ／トラック／ALL) :**
オフ： 普通の再生に戻る。
トラック： 現在開いているトラック／ファイルをくり返す。
ALL： 現在開いているフォルダまたはディスク内のすべてのファイルをくり返す。
- **モード (ノーマル／シャッフル／ランダム／イントロ) :**
ノーマル： 普通の再生に戻る。
シャッフル： トラック／ファイルが無作為の順に再生する。
ランダム： トラック／ファイルが無作為の順に再生し、同じトラック／ファイルを2回以上くり返す。
イントロ： 現在開いているフォルダまたはディスク内のトラックにあるすべてのファイルについて、最初の10秒ずつ再生する。
- **編集モード :**
編集モードが選択されているときのみ、メモリー機能が働く。
- **メモリービュー :**
メモリービューリスト内のトラック／ファイルを表示する。メモリービューリストに何も入っていないときは機能しない。
- **メモリーに加える :**
ファイル／トラックをメモリービューリストに加える。編集モードが選択されているときのみ機能する。
- **ブラウザービュー :**
オリジナルのビューリスト内にあるファイル／トラックを表示する。
- **クリア ALL :**
メモリービューリスト内のファイル／トラックを消去する。ストップモードにして、消去したい単数または複数のファイル／トラックを選択する。ツールから「クリア ALL」を選択し、決定 を押す。編集モードが選択されているときのみ機能する。





MP3 / WMA 対応 CD を再生する

再生 (応用編)


JPEG ファイルを再生する

CD-R に JPEG 形式で保存したファイルが再生できます。

サムネイル (縮小画像) での一覧表示、シングルイメージビュー、スライドショーの再生が楽しめます。画像の回転、拡大、移動もできます。

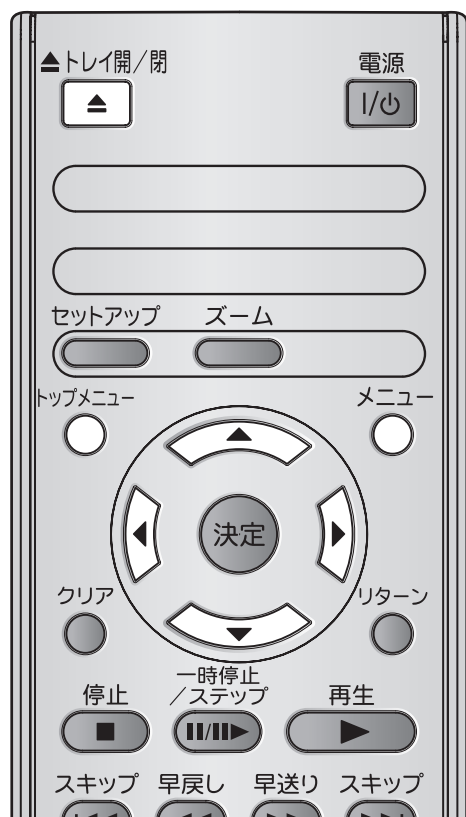

サムネイル表示



シングルイメージビュー



スライドショー

JPEG 対応 CD の再生の準備をする

- [リストファイル] の設定を、「オール」または「画像」に設定してください **[43]**。

JPEG 対応 CD の再生


1

JPEGファイルが記録されているディスクをディスクトレイに置き、 を押す

- ディスクトレイが閉まり、ディスクの情報の読み込みが始まります。読み込みが終わると、ディスクの作り方により、サムネイル表示またはファイルメニューが表示されます。

サムネイル表示

例

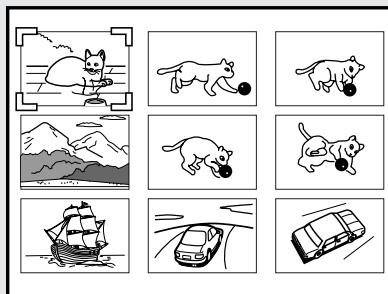

ファイルメニュー

例



- ファイルメニュー表示中に「メニュー」ボタンを押すと、サムネイルが表示されます。ファイルメニューに戻すには、サムネイル表示中に「トップメニュー」ボタンを押してください。

2

、、、 を押して、画像 (ファイル) を選ぶ

サムネイル表示のとき

- 「▲/▼/◀/▶」ボタンで再生したい画像を選びます。
- 次のページまたは前のページへ移動するには、「▶▶/◀◀」ボタンを押します。

ファイルメニューのとき

- 「▲/▼」ボタンでフォルダを選び、「▲/▼」ボタンで再生したいファイルを選びます。
- ファイルは番号ボタン (0-9) でも選べます。
- 15 ファイル以上あるときは、「▲/▼」ボタンを押して次のページまたは前のページに移動します。
- ・ 画面左にあるファイルを選択して「▲/▼」ボタンを押すと、そのファイルは右下に移動します。

3

画像の見かたを選ぶ

—シングルイメージビューで見る **[37]**

—スライドショーで見る **[38]**

お知らせ

- 当社にて動作確認済みの対応ディスクは以下のとおりです (記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です)。
コダック ピクチャー CD
フジカラー CD
これらのディスクの多くは、本機に入れるとサムネイル表示をします。
- 本機で対応できる JPEG ディスクは以下のものに限定されています。
 - ・ ディスクの種類:
CD-ROM、または CD-R (650MB/74 min.)
CD-RW はお奨めできません。
 - ・ CD 物理フォーマット:
Mode 1、Mode 2 または XA Form 1
 - ・ ファイルシステム:
ISO9660 Level 1、Level 2 または Joliet
 - ・ ファイル名:
英数字のみで構成され、末尾に「.JPG」の拡張子がつくこと。(例: *****.JPG)
「?!><+*」{「[@」:: ¥ / . ,」など、特殊な文字が使われていないこと。
 - ・ 最大表示文字数: フォルダ名が 32 文字、
ファイル名が 16 文字まで
 - ・ フォルダの総数: 256 以下
 - ・ ファイルの総数: 1000 以下
- ファイルのサイズによっては、画像の一部が表示されないことがあります。また、ディスクを読み込む際、キーが効かない場合があります。




お知らせ

- ファイルのサイズによっては画像の一部が表示されない場合があります。

ファイルメニューについて

ファイルメニューは、MP3/WMA ファイルと JPEG ファイルを表示します。MP3/WMA ファイルと JPEG ファイルが混在する CD の場合、両方をファイルメニューに表示します。MP3/WMA または JPEG のいずれか一方のファイルだけを表示したい場合は、右上の「フィルタ」を以下のように切り換えてください。
 音声：MP3 と WMA のみ表示
 写真：JPEG のみ表示
 映像：映像のみ表示

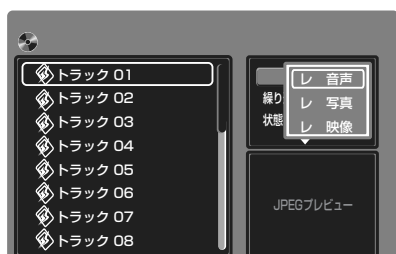

- ◆：MP3 ファイルを表します。
- ◆：WMA ファイルを表します。
- ：JPEG ファイルを表します。

シングルイメージビュー

- 1 ファイルメニュー表示中に、、 を押して、画像（ファイル）を選ぶ

- 2 を押す

- 選んだ画像（ファイル）が単独で再生（表示）されます。

画像を切り換える

次の画像を見るときは、 スキップ を押す

前の画像に戻るときは、 スキップ を押す

画像を拡大する

ズーム を押すたびに、以下のように倍率が変わります

Q1 → Q2 → Q3 → Q 解除

- 、、、 でズーム再生中の画像を上下左右に移動させることができます。

- 別の画像（ファイル）に変えると、ズームは解除されます。

画像を回転させる

を押すたびに、画像が時計回りに 90 度、180 度、270 度と回転します。

また、 を押すたびに、画像は反時計回りに 270 度、180 度、90 度と回転します。

- 3 **停止** を押して、再生を終了する

- サムネイル表示またはファイルメニューが表示されます。

JPEG ファイルを再生する




スライドショー

スライドショー再生の準備をする

- [スライドショー] を「5 秒」、「10 秒」または「15 秒」に設定してください **44**。

1

サムネイルまたはファイルメニュー表示中に、

、、、 を押して、画像(ファイル)を選ぶ

2

 **決定** を押す

- 選んだ画像(ファイル)からスライドショーが始まります。
- サムネイル表示で画像を選んだときは、「再生」ボタンを押してもスライドショーが始まります。

■ シングルイメージビューにする(スライドショーを一時停止する)

 **一時停止 / ステップ** を押す

■ 画像を拡大する

38 ページをご覧ください。

■ 画像を回転させる

38 ページをご覧ください。

3

 **停止** を押して、再生を終了する

- 「停止」ボタンを押した後に「再生」ボタンを押すと、スライドショーが再開します。

使用状態の見方

DVD

VCD

CD

ディスクの使用状態や本機の操作内容などを、画面で確認できます。



再生中に、を押す

●例えば、DVDでは以下のような表示が出ます。



■表示項目

タイトル番号（トラック番号）

番号ボタンを使って、タイトルやトラックを移動します。**[25]**

チャプター番号

番号ボタンを使って、チャプターを移動します。**[25]**

経過時間

現在再生中のタイトルやトラックの経過時間を表示します。特定の時間を入力して、希望の箇所に移動します。**[27]**

■：再生を停止します。**[21]**

⏮：現在再生中のチャプターやトラックの頭から再生が始まります。**[24]**

▶：再生を始めます。**[21]**

⏭：次のチャプターやトラックに移動します。**[24]**

⏸：再生を一時停止します。**[21]**

再生中に、を2回押す

●以下のような表示が出ます。

●「表示」ボタンを押すたびに、表示内容が変わります。

[DVD]

	タイトル番号	タイトル経過時間	タイトル総時間	
ディスクタイプ	DVDビデオ	00:00:09	00:00:26	
音声表示	オーディオ 1/2	チャプター 1/4		チャプター番号
	1/2 00 6 Ch Eng	字幕言語	オフ	字幕設定
	アングル 1/1	Bitrate	7.680Mbps	
	アングル設定	音声言語		

[ビデオCD]

ディスクタイプ	トラック経過時間	トラック総時間
VCD2.0	00:00:11	00:00:34
トラック 1/15		

トラック番号

[音楽CD]

ディスクを入れると自動的にディスクメニューを表示をします。

トラック番号	トラック経過時間	ディスクタイプ
1/20	00:00:37	HDCD
トラック 01.CDA		
トラック 01		フィルター
トラック 02		繰り返し：オフ
トラック 03		状態：ノーマル
トラック 04		
トラック 05		
トラック 06		
トラック 07		
トラック 08		
		音楽再生

JPEGファイルを再生する／使用状態の見方

再生（応用編）

初期設定の変更と機能の設定

本機では、さまざまな機能があらかじめ初期設定されています。お使いの条件やお好みに合わせて設定を変えられます。



お知らせ


- 機能設定画面は「リターン」ボタンを押しても消えます。
- 機能設定画面は再生中に「セットアップ」ボタンを押しても表示されません。
- 項目によっては、設定した内容がすぐに有効にならない場合があります。

設定のしかた

1

セットアップ を押す

- 機能設定画面が表示されます。

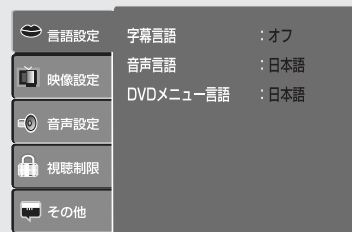

2

または を押して設定したい項目のグループを選び、または 決定 を押す

- 各グループの設定項目が表示されます。

3

または を押して、設定したい項目を選ぶ

4

41 ページ以降の説明を参照して、または 決定 など で設定する

5

手順③、④をくり返して、他の項目を設定する

- 他のグループにうつるときは、手順②に戻ってください。

6

セットアップ を押す

- 画面が消え、設定は終わりです。

項目		設定内容	設定の詳細 ページ
言語設定			
字幕言語	DVD	記録してある各国語の字幕のうち、どの言語を優先して表示するかを設定します。	42
音声言語	DVD	記録してある各国語の音声のうち、どの言語を優先して再生するかを設定します。	42
DVD メニュー言語	DVD	各国語で記録されているディスクメニューを、どの言語を優先して表示するかを設定します。	42
映像設定			
DVD 出力設定	DVD	接続してある TV の形状に合わせて、優先して再生したい画面形状を設定します。	43
映像モード	DVD	DVD に記録されている映像のタイプに適した調整をします。	43
出力設定	DVD VCD	出力信号をインターレースまたはプログレッシブから選べます。	43
ブライトネス	DVD VCD CD	画面の明るさが調整できます。	43
シャープネス	DVD VCD CD	映像の鮮明さが調整できます。	43
スライドショー	CD	JPEG ファイルの連続再生間隔を設定します。	44
音声設定			
デジタル出力	DVD VCD CD	システムの接続に対応した音声出力を設定します。	44
ナイトモード	DVD	夜間など、音量を下げて再生するときに、小さい音までよく聞こえるようにする機能を設定します。	44
3D 効果	DVD VCD CD	3D サラウンド機能の入／切を設定します。	44
視聴制限			
視聴制限	DVD	視聴制限機能の内容や入／切を設定します。	45
パスワード設定	DVD	視聴制限機能の内容を変更するときに必要なパスワードを入力します。	45
その他			
初期設定の使用	DVD VCD CD	言語、映像、音声などの設定を、出荷時の初期設定に戻します。	45

設定の内容

言語設定

言語設定	字幕言語	: オフ
映像設定	音声言語	: 日本語
音声設定	DVDメニュー言語	: 日本語
視聴制限		
その他		

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクによっては、ディスクで決められている言語で字幕が表示されることがあります。
- ディスクによっては、字幕の言語はディスクメニューを使って選ぶようになっている場合があります。このときは、メニューボタンを押してディスクメニューを表示させてから字幕の言語を選んでください。
- DVD ディスクに選択した言語が記録されていない場合は、選択した言語とは異なる言語が再生されます。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。

■ 字幕言語 DVD VCD CD

- 日本語： 日本語で字幕を表示します。
オフ： 字幕を表示しません。
自動： 選択した言語以外の言語で字幕を表示します。


■ 音声言語 DVD

- 日本語： 日本語で音声を再生します。

■ DVD メニュー言語 DVD

- 日本語： 日本語で DVD メニューを表示します。

映像設定

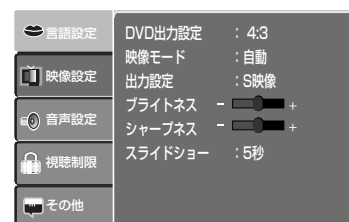

お知らせ

- DVDビデオディスクには、再生できる画面形状があらかじめ設定されています。ディスクによっては、この設定の画面形状通りに再生されないことがあります。
- 4:3 の画面形状だけで記録された DVD ビデオディスクは、この設定にかかわらず 4:3 の画面形状で再生されます。
- 4:3 のテレビを本機に接続した状態で「16:9 ワイド」を選ぶと、再生画面に水平方向の歪みや縦方向の縮みが生じます。お使いのテレビに合わせて設定を行ってください。

■ DVD 出力設定 (DVD)

4:3



お手持ちの 4:3 テレビを本機に接続しているときに選びます。画面の片側または両側の映像部分がカットされます。

16:9

お手持ちのワイド画面テレビを本機に接続しているときに選びます。

■ 映像モード (DVD)

- 調整** : フルスクリーンにサイズ調整した映像が表示されます。
- オリジナル** : オリジナルサイズの映像が表示されます。
- 高さ調整** : 高さをスクリーンの高さに調整した映像が表示されます。
- 幅調整** : 幅をスクリーンの幅に調整した映像が表示されます。
- 自動** : 歪みのないよう自動的にサイズ調整した映像が表示されます。
- パンスキャン** : 歪みのないよう自動的にフルスクリーンサイズに調整した映像が表示されます。

パンスキャン



お手持ちの 4:3 テレビを本機に接続しているときに選びます。画面の片側または両側の映像部分がカットされます。

自動



歪みのないよう自動的にサイズ調整した映像が表示されます。上下または左右に黒い帯が付きます。

お知らせ

- 奇数走査線と偶数走査線を交互に表示する方法で、525I (I: インターレース) といわれています。
- 奇数走査線と偶数走査線を同時に表示する方法で、525P (P: プログレッシブ) といわれています。
- インターレースとプログレッシブモード中に、S 映像出力はありません。

お知らせ

- 実際の映像はテレビによって異なります。お使いのテレビに合わせて設定を行ってください。

■ DVD 出力設定 (DVD) (VCD) (CD)

プログレッシブ対応のテレビを本機に接続しているときに設定します。従来方式の (プログレッシブ方式ではない) テレビを本機に接続しているときは、「インターレース」にしてください。

インターレース : インターレース方式の映像信号を出力します。

プログレッシブ : プログレッシブ方式の映像信号を出力します。

S 映像 : S 映像方式の映像信号を出力します。

■ ブライツネス (DVD) (VCD) (CD)

画面の明るさが調整できます。


■ シャープネス (DVD) (VCD) (CD)

映像の鮮明さが調整できます。




■ スライドショー

- オフ： スライドショー再生はしません。
 5秒： 5秒間隔でスライドショー再生します。
 10秒： 10秒間隔でスライドショー再生します。
 15秒： 15秒間隔でスライドショー再生します。

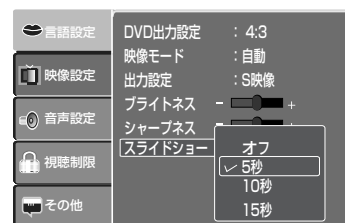

音声設定

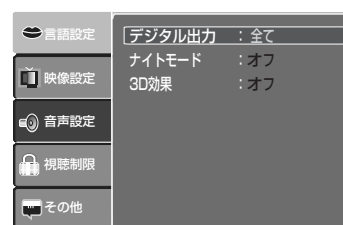

● ● ● お知らせ ● ● ●

- テレビ、ドルビーサラウンド・プロロジック、ステレオシステムにアナログ音声ジャックで接続するときは、「PCM」または「ビットストリーム」を選択してください。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ナイトモードは、アナログ音声出力のためのダイナミックレンジコントロール (DRC) オプションです。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 実際の音声はスピーカーシステムによって異なります。お使いのスピーカーに合わせて設定を行ってください。
- 実際の音声はディスクによっても異なります。
- ドルビーサラウンド・プロロジックを備えたアンプにDVDプレーヤーを接続するとき、「3D機能オフ」を選択してください。これが選択されていない場合、ドルビーサラウンド・プロロジックが正しく機能しません。

■ デジタル出力

- オフ： デジタル音声出力されません。
 PCM： 2チャンネルのデジタルステレオアンプに接続するとき選択します。
 ドルビーデジタル、MPEG1、MPEG2で録画されたDVDディスクを再生するとき、音声はPCM2チャンネル形式で出力されます。
 ビットストリーム： ディスクに記録されたままの音声出力されます。

■ ナイトモード


- ナイトモードは、ダイナミックレンジコントロールとも呼ばれ、音声出力の大小の差を少なくする効果があります。音声出力を非常に小さくしても、柔らかい音声や会話を聞き取ることができます。
- オン： ナイトモードを設定します。
 オン： ナイトモードを解除します。

■ 3D効果

- オン： 3D効果を設定します。
 オン： 3D効果を解除します。

壮大な広がりのある音声は2つのスピーカーから流れます。アナログ音声出力ジャックを使用するときは、デジタル出力を「PCM」に設定します。
 * DVDとVCDの再生にのみ適応します。

視聴制限

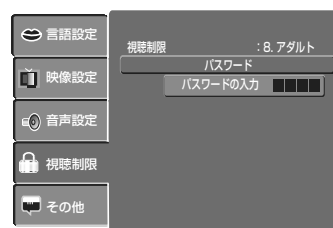

お知らせ

- ディスクによっては、視聴制限に対応しているかどうかの区別がつきにくいものがあります。必ず、設定した視聴制限の機能が働くことを確認してください。

■ 視聴制限 (DVD)

視聴レベルのめやすは次のとおりです。

レベル (1 ~ 8) のめやす

レベル 1： 子供向け

レベル 2 ~ 3： 小~中学生以上

レベル 4 ~ 7： 高校生以上

レベル 8： 成人向け

オフ： すべてのソフトウェアが再生可能です。

■ パスワード (DVD)

新しいパスワードが設定されると、古いパスワードは消去されます。


お知らせ

- 決定ボタンを押す前に入力を変更する場合は、クリアボタンを押してからパスワードを入力しなおしてください。
- 視聴制限を解除しないと、設定レベル以上の DVD は再生できません。
- パスワードを忘れた場合は、リモコンの番号ボタン「8」を 4 回押してから決定ボタンを押してください。現在のパスワードが「8888」に変更されます。

お知らせ

- DVD プレイヤーの設定を出荷時の初期設定に戻すには、3 ~ 5 秒の時間がかかります。

その他

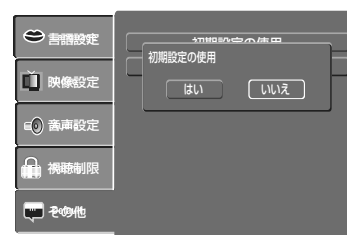

■ 初期設定の使用 (DVD) (VCD) (CD)

言語や映像、音声などの設定を、出荷時の初期設定に戻すことができます。

言語コード表


記号	言語名	記号	言語名	記号	言語名	記号	言語名
---	言語なし	ET	エストニア語	LO	ラオス語	SM	サモア語
CHI (ZH)	中国語	EU	バスク語	LT	リトアニア語	SN	ショナ語
DUT (NL)	オランダ語	FA	ベルシャ語	LV	ラトビア語、レット語	SO	ソマリ語
ENG (EN)	英語	FI	フィンランド語	MG	マダガスカル語	SQ	アルバニア語
FRE (FR)	フランス語	FJ	フィジー語	MI	マオリ語	SR	セルビア語
GER (DE)	ドイツ語	FO	フェロー語	MK	マケドニア語	SS	シスワティ語
ITA (IT)	イタリア語	FY	フリジア語	ML	マラヤーラム語	ST	セストゥ語
JPN (JA)	日本語	GA	アイルランド語	MN	モンゴル語	SU	スンダ語
KOR (KO)	韓国語	GD	スコットランドゲール語	MO	モルダビア語	SV	スウェーデン語
MAY (MS)	マレー語	GL	ガルシア語	MR	マラータ語	SW	スワヒリ語
SPA (ES)	スペイン語	GN	グアラニ語	MT	マルタ語	TA	タミール語
AA	アファル語	GU	グジャラート語	MY	ミャンマー語	TE	テルグ語
AB	アブバジア語	HA	ハウサ語	NA	ナウル語	TG	タジク語
AF	アフリカーンス語	HI	ヒンディー語	NE	ネパール語	TH	タイ語
AM	アムハラ語	HR	クロアチア語	NO	ノルウェー語	TI	ティグリニャ語
AR	アラビア語	HU	ハンガリー語	OC	プロバンス語	TK	トゥルクメン語
AS	アッサム語	HY	アルメニア語	OM	(アフアン)オロモ語	TL	タガログ語
AY	アイマラ語	IA	国際語	OR	オリヤー語	TN	セツワナ語
AZ	アゼルバイジャン語	IE	国際語	PA	パンジャブ語	TO	トンガ語
BA	バシキール語	IK	エスキモー語	PL	ポーランド語	TR	トルコ語
BE	ベラルーシ語	IN	インドネシア語	PS	パシュトー語	TS	ツォンガ語
BG	ブルガリア語	IS	アイスランド語	PT	ポルトガル語	TT	タタール語
BH	ビハーリー語	IW	ヘブライ語	QU	ケチュア語	TW	トウィ語
BI	ビスラマ語	JI	イディッシュ語	RM	ラエティ=ロマン語	UK	ウクライナ語
BN	ベンガル語、バングラ語	JW	ジャワ語	RN	キルンディ語	UR	ウルドゥー語
BO	チベット語	KA	グルジア語	RO	ルーマニア語	UZ	ウズベク語
BR	ブルトン語	KK	カザフ語	RU	ロシア語	VI	ベトナム語
CA	カタロニア語	KL	グリーンランド語	RW	キニヤルワンダ語	VO	ボラピュク語
CO	コルシカ語	KM	カンボジア語	SA	サンスクリット語	WO	ウォロフ語
CS	チェコ語	KN	カナダ語	SD	シンド語	XH	コーサ語
CY	ウェールズ語	KS	カシミール語	SG	サンゴ語	YO	ヨルバ語
DA	デンマーク語	KU	クルド語	SH	セルビアクロアチア語	ZU	ズール語
DZ	ブータン語	KY	キルギス語	SI	シンハラ語		
EL	ギリシャ語	LA	ラテン語	SK	スロバキア語		
EO	エスペラント語	LN	リンガラ語	SL	スロベニア語		

故障かな…と思ったときは

故障かな？と思われたときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

ガイドメッセージについて

間違った操作をすると、テレビ画面にメッセージが5秒間表示されます。

	症状	原因と ガイドメッセージ	処 置	参 照 ページ
電源	電源がはいらない。	●電源コードが抜けている。	●コンセントにしっかり差し込む。	—
DVD再生	DVD ディスクの再生が始まらない。	●ディスクを入れ忘れている。 ディスクが入っていません	●ディスクを入れる。	20
		●本機で再生できないディスクがはいっている。 このディスクは再生できません リージョンコードが違います	●ディスクの種類を確認する。	9
		●ディスクが汚れている。	●ディスクをきれいにする。	10
		●視聴制限が設定されている。 視聴制限がかかっています	●設定を解除する。	43
	再生中の画像がテレビに出ない。	●プログレッシブモードになっている。	●プログレッシブモードを解除する。	43
	ディスクで決められたとおりの再生ができない。	●くり返し、ランダム、プログラム再生などの設定をしている。	●設定を解除する。	27 – 29
	操作ボタンを押しても動作しない。	●静電気やノイズなどの影響で本機が誤動作している。	●本機の電源を入れ直す。それでも動作しない場合、電源プラグを抜き、もう一度差し込む。	—
	画像が乱れる。	●早送りや早戻しをしている。	●早送りや早戻しは多少画像が乱れることがあります。	—
	静止画、サーチ、スロー、くり返し再生、プログラム再生が実行できない。	●これらの機能が使用できないディスクを再生している。	●ディスクによっては、これらの機能が使用できないことがあります。	—
	音声言語や字幕言語を変更できない。	●ディスクに複数の言語が記録されていない。	●ディスクによっては、複数の言語が記録されていないものがあります。	—
リモコン操作	画面表示が出ない。	● [画面表示] が「オフ」になっている。	● [画面表示] を「オン」にする。	42
	MP3/WMA CD が再生できない。	● [リストファイル] の設定が「画像」になっている。	● [リストファイル] の設定を「音楽」または「オール」にしてください。	43
	JPEG CD が再生できない。	● [リストファイル] の設定が「音楽」になっている。	● [リストファイル] の設定を「画像」または「オール」にしてください。	43
	画面に「  」が表示される。	●禁止された操作を行っている。	●本機もしくはディスクがその操作を禁止しています。	20
	リモコンが動かない。	●リモコンが受光部を向いていない。	●リモコンの送信部をビデオの受光部に向ける。	14
		●リモコンと受光部の間が遠すぎる。	●7m以内のところで操作する。	14
		●リモコンと受光部の間に障害物がある。	●障害物を取り除く。	—
		●リモコンの電池が消耗している。	●ボタンを押しても動作しなければ、電池交換する。	14

言語コード表／故障かな…と思ったときは

機能設定

その他

仕 様

- 意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- 本製品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材料名表示をしています。

【本体部】

動作時消費電力	13W
待機時消費電力	3W
電源	AC100V 50/60Hz
質量	1.6 kg
外形寸法	幅430× 高さ42× 奥行200mm
使用レーザー	半導体レーザー 波長 650/780nm
音声周波数特性（デジタル音声）	DVD リニア音声 : 48kHz サンプリング 4Hz～22kHz（JEITA） : 96kHz サンプリング 4Hz～22kHz（JEITA） （48kHz にダウンサンプリングして出力します。）
信号対雑音比（S/N）（デジタル音声）	100dB
全高調波ひずみ率（デジタル音声）	－ 60dB 以下、1kHz
ワウ・フラッタ	測定限界（± 0.001%（W. PEAK））以下（JEITA）
映像出力	1V（p-p）、75 Ω 不平衡、同期負、ピンジャック× 1
音声出力	－ 12dBm、1k Ω、ピンジャック（L/R）× 1 系統
S 映像出力	（Y） 1.0V（p-p）、75 Ω、同期負、ミニ DIN4 ピン× 1 （C） 0.286V（p-p）、75 Ω
D 1 / D 2 映像出力	14 ピン、2 列、1.27mm ピッチ （Y） 1.0V（p-p）、75 Ω （C _B /C _R ） 0.7V（p-p）、75 Ω
デジタル音声出力（光端子）	光出力コネクタ× 1
デジタル音声出力（同軸端子）	0.5V（p-p）、75 Ω、ピンジャック× 1
リモコン	付属のワイヤレスリモコン使用
使用条件	温度：5℃～40℃、湿度：80%RH 以下、動作姿勢：水平
キャビネット材質	ポリスチレン樹脂（PS）

【付属品】

ワイヤレスリモコン（SE-R0181）.....	1 個	単四形乾電池（R03）.....	2 個
映像・音声接続コード.....	1 本	取扱説明書（本書）.....	1 冊

索引

■ あ・い・え・お

頭出しサーチ	24
アングルを切り換える	31
一時停止	21
映像・音声接続コード	15
音声を切り換える	34

■ か・き・く・け・こ

ガイドメッセージ	45
機能の設定	40
くり返して再生する	27
結露（露付き）	8
言語コード表	44
故障かな…と思ったときは	45
コマ送り再生	22

■ さ・し・す・せ

サーチモード	25
再生	20
スロー再生	22
静止画再生	21
早送り再生	22
早戻し再生	22
視聴制限（パレンタルロック）	43
字幕の表示を切り換える	33
シングルイメージビュー	37
スローモーションで見る	22
ズーム再生する	30
スライドショー	38, 42
接続	15

■ つ・て・と

続き再生	23
ディスク	
ディスクについて	9, 10
ディスクの経過時間を見る	39
ディスクを入れる、取り出す	20, 21
テレビとの接続	15, 16
電池の入れかた	14
トップメニュー	24
ドルビーデジタル	17

■ は・ひ・ふ

パスワード	43
早送り	22
早戻し	22
表示窓	12
付属品	2
プログラム再生	29
プログレッシブ	16, 43

■ ま・め

マーキング	26
メニュー画面	40

■ ら・り

ランダム再生	28
リージョン番号	2
リストファイル	43
リモコン	13, 14
リモコンに電池を入れる	14

■ 英数字

A-B リピート	27
DRC	42
DTS	18
DVD を見る	20
JPEG 対応CD の再生	36
MP3/WMA 対応CD の再生	35
PBC	9
PBC を「オフ」にするには	23

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証書（別添）

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、たいせつに保管してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品について

- 当社は、DVDビデオプレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼される時は～出張修理

45ページにしたがって調べていただき、なお異常のあるときは、運転を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容	
品名	DVDビデオプレーヤー
形名	SD-280J
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	
便利メモ	お買い上げ店名 電話 () -

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
+	
部品代	修理に使用した部品代金です。
+	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

上記以外で、転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
『東芝家電修理ご相談センター』

トリーシーバヨイ

フリーダイヤル



0120-1048-41

電話受付：365日・24時間受付

新製品などの商品選びや、本機に関する取扱い方法などのご相談
『東芝DVDインフォメーションセンター』



0120-96-3755

携帯電話からのご利用は 0570-00-3755（通話料有料）
（PHS・FOMAなど一部の電話ではご利用になれません）

受付時間：月曜～土曜 10：00～20：00

日曜・祝日 10：00～16：00

（年末年始、当社指定夏期休業期間等を除く）

※フリーダイヤルまたはフリーボイスは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

©2006 Toshiba Corporation
無断複製および転載を禁ず



古紙配合率70%再生紙を使用しています

株式会社 東芝

デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

Printed in China
TSDAC10031A